

Przyzwyczaj się
pracować mniej!

MONTAŻ KARNISZY




JAK SAMEMU WYKONAĆ !

1 Wybór karnisza


Pręt do zazdrostek

Pręt mocowany do ramy okiennej, na który nawleka się krótką firanek – zazdrostkę. Najczęściej jest teleskopowy (ma regulowaną długość), może być płaski lub o przekroju okrągłym, drewniany, metalowy albo z tworzywa sztucznego. Pręty można mocować np. na haczyki samoprzylepne i wtedy nie trzeba wiercić otworów w ramie.

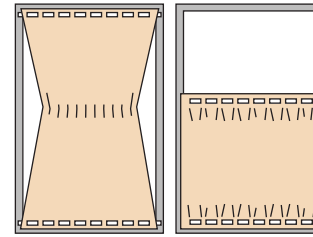

Drażek

Wykonuje się je z drewna litego, z metalu (mosiądz, kute żelazo), lub tworzywa sztucznego. Metal może być pokryty powłoką z PVC, np. w kolorze imitującym drewno.


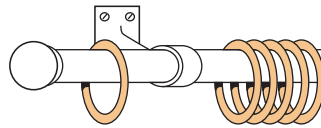


Drażki mają średnice od 16 mm do 35 mm i różne długości.




Szyna

Karnisz wykonany z metalu lub PVC, niekiedy zaopatrzone w mechanizm sznurkowy. Pociągnięcie sznurka powoduje przesuwanie się rolek. Zasłony mocuje się na rolkach za pomocą żabek lub agrafek – ślimaków. Zasłony mogą rozsuwać się na dwa sposoby: na jedną stronę albo centralnie, na boki. Inny rodzaj to bardzo płaska odmiana szyn z PVC, dostosowana do okien umiejscowionych blisko sufitu. W ich przypadku istnieje możliwość dokupienia zaokrąglonych narożników.

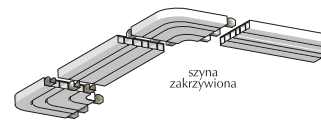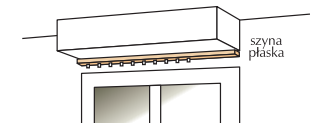


Oslona ozdobna

Szyna z PVC osłonięta jest ozdobną listwą, z drewna lub z PVC. Może być to szyna jedno-, dwu- lub trzytorowa, na której wieszają się firanę lub zasłonę lub też firanę, zasłonę i lambrekin.

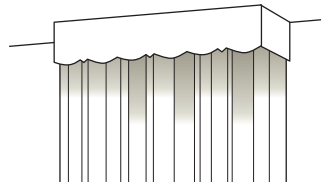

2 Narzędzia

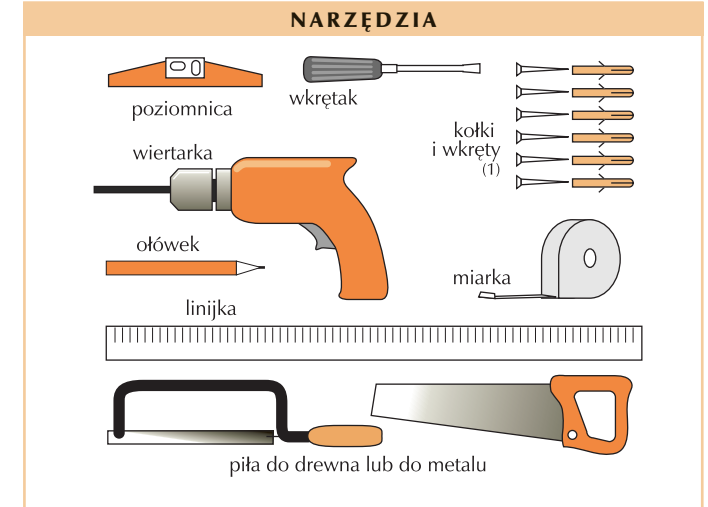

(1) Odpowiednie zestawy kołków i wkrętów są dostępne w dziale metalowym Leroy Merlin:

- do mocowania do ścian z pustaków, płyt gipsowo-kartonowych,
- do mocowania do materiałów pełnych – bloczków z betonu komórkowego, gipsowych, ceramicznych.


3 Zdejmowanie miary

Montaż do ściany lub do sufitu

Długość karnisza = szerokość okna + 30 do 50 cm.


Odległość między karniszem a górną krawędzią ramy okna powinna wynosić minimum 5 cm, aby zapewnić swobodne otwieranie się okna.

Odległość między karniszem a ścianą: 10 do 15 cm.

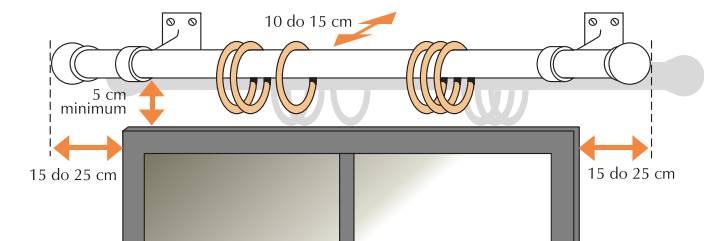

Montaż między dwiema ścianami

Długość drążka =
odległość między dwiema ścianami – grubość wsporników

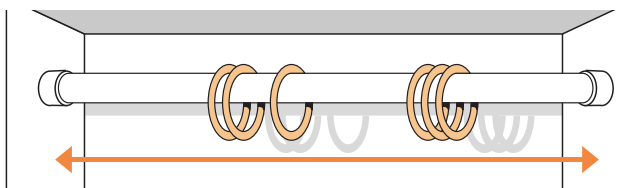

4 Różne rodzaje zamocowań


	Montaż do ściany	Montaż do sufitu	Montaż między dwiema ścianami
Pręt do zazdrostek	 uchwyt, haczyk samoprzylepny, haczyk wkręcany		
Drążki	 wspornik wspornik + szyna podwójny wspornik		
Szyny			
Szyny sufitowe		 jednotorowa (przeznaczenie – firana) dwutorowa (przeznaczenie – firana, zasłona) trzytorowa (przeznaczenie – firana, zasłona, lambrekcin)	

5 Montaż

Przed rozpoczęciem mocowania karnisza

Odległość między karniszem a górną krawędzią ramy okna powinna być na tyle duża, by okno mogło otwierać się bez przeszkód (a).

Wspornik powinien mieć odpowiednią długość, to znaczy taką, by powieszona zasłona swobodnie opadała, nie zahaczając o klamkę ani o grzejnik (b).

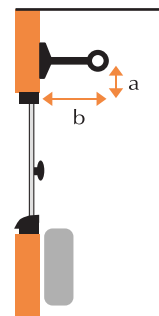


UWAGA

Konieczne używaj kołków i wkrętów odpowiednich do rodzaju podłoża.



Montaż do ściany

- 1 Wyznaczyć, używając linijki i poziomnicy linię poziomą w miejscu zawieszenia karnisza.
- 2 W równej odległości od każdego rogu okna zaznaczyć miejsca zamontowania wsporników.
- 3 Przyłożyć wsporniki do ściany. Zamocować.
- 4 Założyć karnisz i wyrównać jego położenie w stosunku do okna.

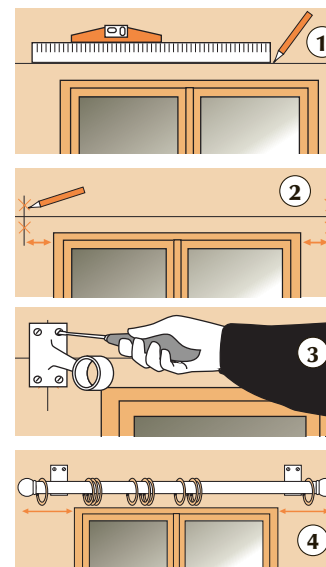


Montaż do sufitu

- 1 Ustalić miejsce montażu drążka do sufitu i w równych odległościach od rogów okna zaznaczyć miejsca zamontowania wsporników.
- 2 Przyłożyć wsporniki do ściany i zamocować je, dokładnie sprawdzając ich położenie względem okna.

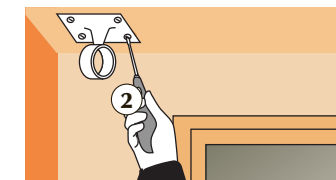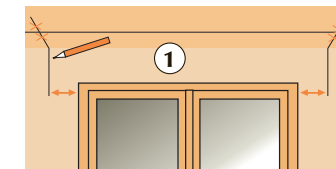

Montaż między dwiema ścianami

- 1 Ustalić miejsce montażu wsporników na ścianach, mierząc odległość od narożników ścian.
- 2 Przyłożyć wsporniki do ściany. Zamocować.

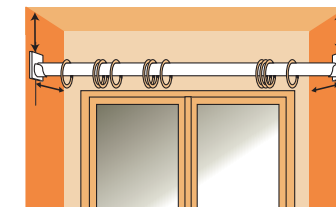


6 Przcinienie karnisza

Większość karniszy można przyciąć do dowolnego rozmiaru.


Przcinienie drążka

Aby dokładnie przyciąć drążek, należy posłużyć się skrzynką uciową. Wygładzić ucięty brzeg karnisza.

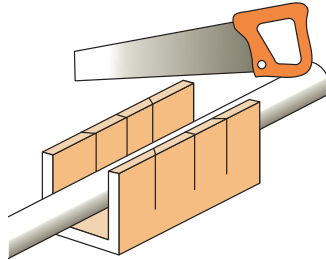

Przcinienie sznury


Przed cięciem należy wyciągnąć fragment sznura.




Aby dokładnie przyciąć sznę, należy posłużyć się skrzynką uciową. Przesunąć do wewnątrz końcówkę i sznur.



Jeżeli układ zasłony ma być do rozsuwania centralnego, należy skrócić sznur w środkowej części.

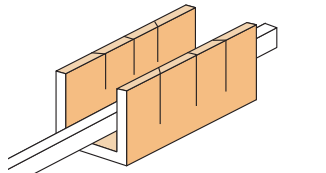


Pociągnąć za sznur – w ten sposób ustali się długość zwisającej części sznura.





7 Dodatkowe rady


Zawieszenie jednego kółka między końcówką a wspornikiem drążka umożliwia zatrzymanie skraju zasłony zawsze w tym samym miejscu.

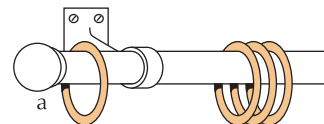


Zasłona będzie się dobrze układała w fałdy, jeżeli kółka zostaną rozmieszczone co 10 cm na całej jej szerokości.

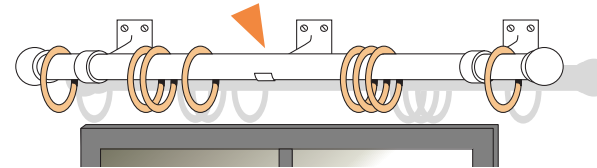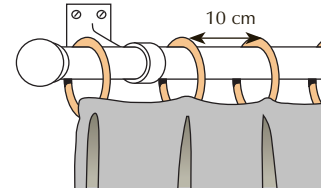

Jeżeli okno ma szerokość powyżej 2,20 m, należy podeprzeć karnisz dodatkowym wspornikiem w środku jego długości.

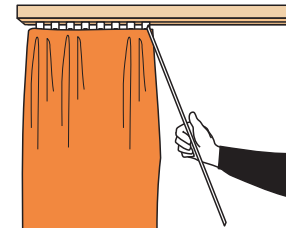

Aby zapobiec szybkiemu brudzeniu się zasłony, zaleca się przesunąć je za pomocą specjalnego kijka.

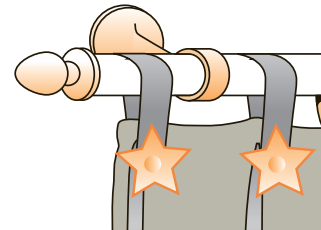

W sprzedaży znajduje się wiele ozdobnych dodatków, które nadadzą gotowym zasłonom wyjątkowy charakter: zatrzaski, klamry i opaski, końcówki.

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa instrukcja użytkownika. **Bricoman Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzystania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzystania w sposób niezgodny z instrukcją użytkownika.**