


# Przyzwyczaj się placić mniej!

## UKŁADANIE DACHÓWEK BITUMICZNYCH

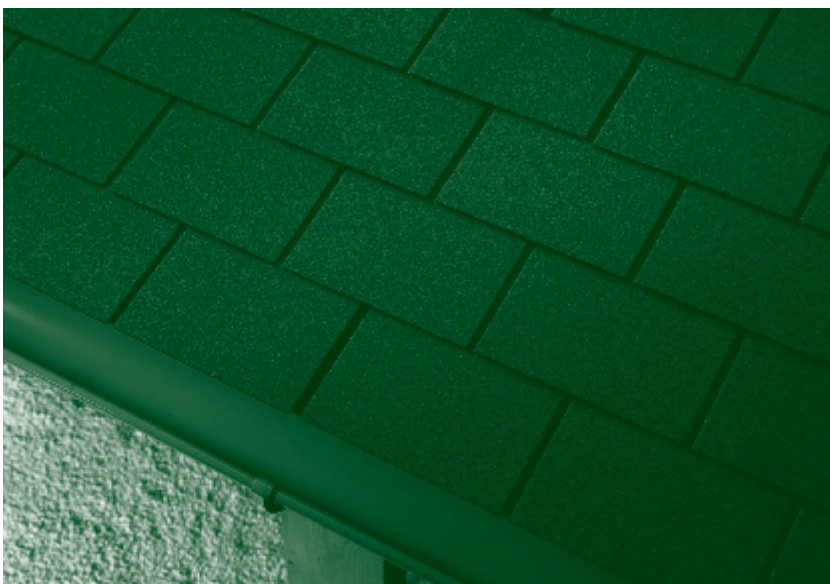

JAK SAMEMU WYKONAĆ !


### Cechy charakterystyczne

Dachówki bitumiczne składają się z **osnowy** – z włókniny szklanej lub mieszanki włókniny i tworzywa sztucznego, z obu stron powleczonej masą asfaltową, **gruboziarnistej posypki mineralnej** (od góry) i **drobnoziarnistej posypki** (od dołu).

Pojedynczy element to pas, który ma wycięcia – po ułożeniu elementów tak, aby zachodziły na siebie, uzyskuje się określony kształt dachówek.

Dachówki bitumiczne są lekkie, ich transport i montaż nie sprawią kłopotu. Znajomość specjalistycznych terminów ciesielskich i dotyczących pokrycia dachowego znacznie ułatwi pracę.

#### UWAGA


Sprawdź, czy wyrób jest oznakowany specjalnym symbolem . Tym znakiem oznaczone są wyłącznie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, na które wydano zgodnie z przepisami prawa budowlanego certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub których zgodność z aprobatą techniczną albo Polską Normą potwierdza certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności. Dachówki bitumiczne należy układać na dachu o kącie nachylenia minimum 20%. Przed nałożeniem dachówek należy pamiętać o pokryciu drewnianych elementów więźby dachowej środkiem grzybobójczym i owadobójczym.

### 1 Przygotowanie


Niżej opisany sposób układania dachówek nazywany jest metodą amerykańską. Dachówki bitumiczne układa się na sztywnym podłożu – na przykład wodoodpornej sklejce lub deskach, przybitych do krokwi. Minimalna grubość podłoża powinna wynosić 19 mm (deski na wpust i wypust) i 25 mm (bez wpustów).

Układanie należy zacząć od strony przeciwnej do kierunku wiatru i deszczu.


- 1 Wyznaczyć za pomocą sznurka poziomą linię, równoległą do krawędzi okapu w odległości 19,5 cm.

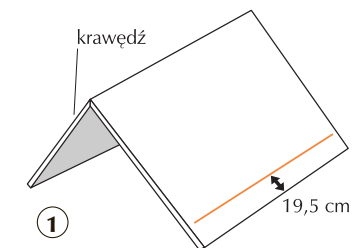

- 2 Wyznaczyć linię do niej prostopadłą. Linie proste i pionowe ułatwią równoległe ułożenie dachówek.

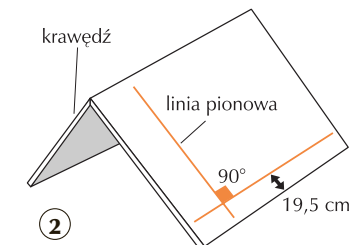


- 3 Następnie na całej połąci wyznaczyć, co 11-14,5 cm, linie równoległe do pierwszej poziomej, odpowiadające rozłożeniu pasów dachówek (im mniejszy kąt nachylenia, tym bardziej gęsty rozstaw. Odpowiedni rozstaw zapewni dobrą szczelność pokrycia.

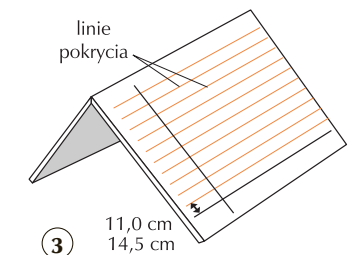


### 2 Wykonanie

Układanie dachówek rozpoczyna się od dołu połąci dachu.


- 1 Na dolnej krawędzi dachu zamocować blachę.
- 2 Pierwszy rząd dachówek układa się wycięciami do góry. Tak ułożone dachówki utworzą równą krawędź okapu.

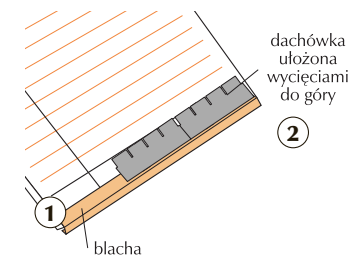


- 3 Następny rząd dachówek układa się już wycięciami na dół, zakrywając pierwszy rząd. W ten sposób przy krawędzi okapu powstaje podwójna warstwa dachówek.

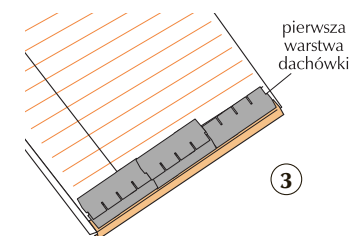

4 Przybić gwoździami (lub zszywkami) dwie warstwy w pięciu miejscach, nad każdym wycięciem.

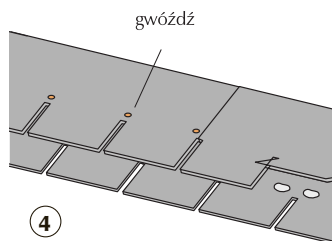


5 Kolejne rzędy układać przykładając krawędź do krawędzi, jedną na drugą. Po ułożeniu kilku rzędów widoczny już będzie wzór dachówek.

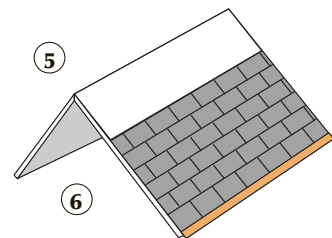

6 Kolejne rzędy układa się tak, by krawędź jednej dachówki znajdowała się na środku dachówki poniżej. Dachówki układa się z przesunięciem w pionie – elementy w rzędach parzystych i nieparzystych muszą dokładnie pasować do siebie.

7 Kolejne rzędy dachówek przybić w ten sam sposób co poprzednie.

Kalenicę i naroża pokryć taśmą ocynkowaną, którą przybija się do dachówek bitumicznych.

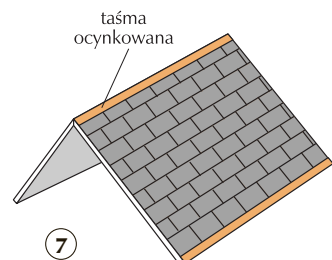

#### PORADA

Nie układaj dachówek jesienią, w zbyt niskiej temperaturze. Gdy słońce nie rozgrzeje dachówek, to nie skleją się one aż do wiosny.

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa instrukcja użytkowania. **Bricoman Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzystania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzystania w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.**