


Przyzwyczaj się pracić mniej!


MONTAŻ OKNA POŁACIOWEGO

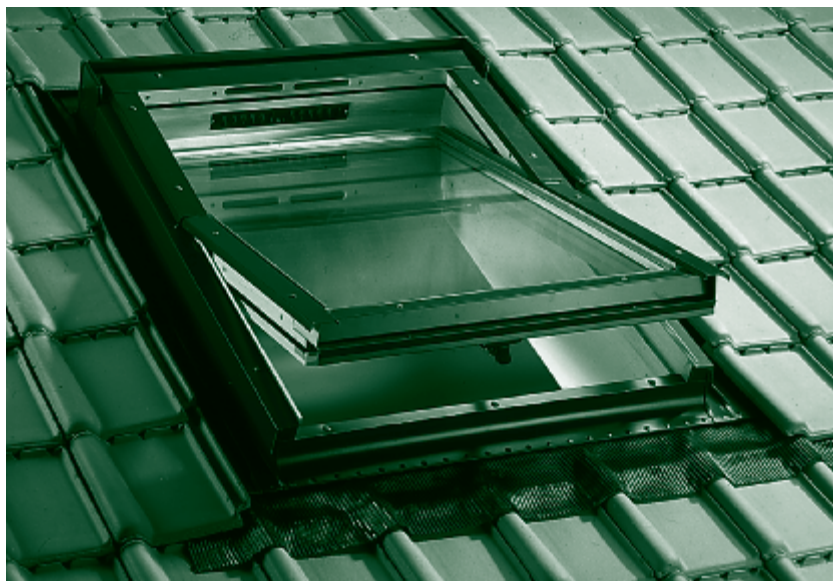


Okna do poddaszy dostarczają na poddasze prawie 40% światła więcej niż okna o tej samej powierzchni zamontowane pionowo.

Wybór okna zależy od:

- powierzchni doświetlonego pomieszczenia,
- funkcji pomieszczenia (więcej światła potrzeba w salonie niż w sypialni).

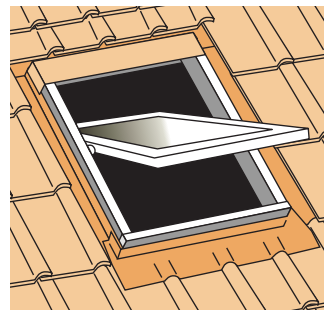

okno obrotowe

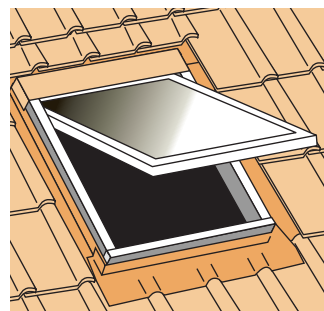

okno kłapowe

UWAGA

Jeżeli montaż okna wiąże się z przeróbką konstrukcji krokwiowej (instalacja wymianu), należy skontaktować się z autorem projektu lub konstruktorem w celu ponownego przeliczenia wytrzymałości dachu.


1

Wycięcie otworu w dachu

Wymiary otworu:


S – szerokość ościeżnicy plus 3-6 cm

W – długość ościeżnicy plus 3-6 cm

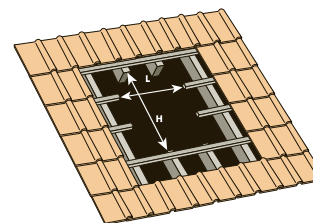


- 1 Okno możemy przesuwac w stosunku do otworu, aby zminimalizowac konieczność cięcia dachówek.

- 2 Zdemontować pokrycie dachowe w miejscu instalacji okna, wyciąć folię lub deskowanie z papą.

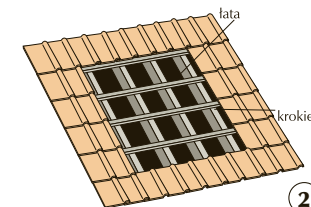

- 3 Wyciąć łaty uważając, aby wszystkie były w odpowiedniej odległości od okna. Jeżeli wycinamy krokiew, wcześniej należy je podstemplować i tak wymierzyć miejsce montażu wymianów, aby możliwe było prawidłowe wykonanie obróbek wokółokiennych (równoległe do podłogi nad oknem, a prostopadłe do niej na dole ościeżnicy).

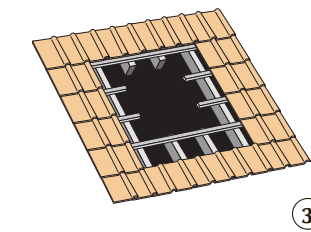


UWAGA

Dachówki wokół okna muszą być przymocowane (zabronione jest przykręcanie przez kołnierzy).

2


Przygotowanie otworu okiennego

Okno do poddaszy zwykle wystaje ponad połac dachową (zależy to od rodzaju pokrycia dachowego). Co zrobić w wypadku zbyt dużych różnic w wymiarach w świetle krokwi a szerokością okna pokazują rysunki.

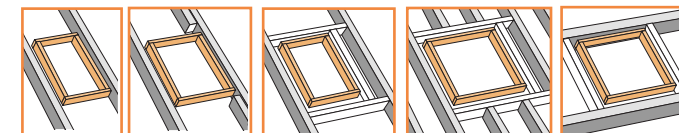


3 Zakładanie ościeżnicy


- 1 Wymontować skrzydło z ościeżnicy.
- 2 Przymocować ościeżnicę wraz z kątownikami montażowymi do konstrukcji dachu.

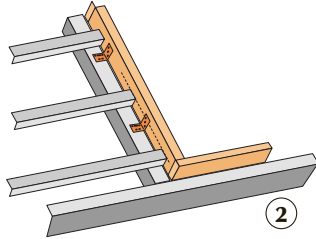

- 3 Wypoziomować ościeżnicę i sprawdzić równoległość szczelin, jakie powstają pomiędzy skrzydłem i ościeżnicą (w razie potrzeby użyć dołączonych klinów).

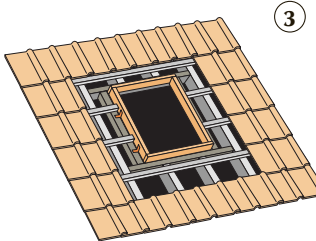


- 4 Sprawdzić prawidłowość funkcjonowania skrzydła.

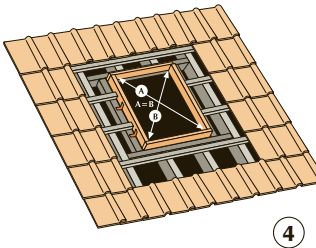


4 Połączenie okna i dachu

Liczba i typ elementów zapewniających szczelność okna zależą od wybranego modelu okna i pokrycia dachu. Należy przestrzegać zaleceń producenta.


- 1 Należy dobrać rodzaj obróbek wokółokiennej do rodzaju pokrycia dachowego.
- 2 Aby rozpocząć ich montaż, ponownie demontujemy skrzydło.
- 3 Do dołu ościeżnicy montujemy pierwszą część kołnierza z fartuchem z plastycznego materiału, który doprofilujemy młotkiem gumowym do pokrycia dachowego.

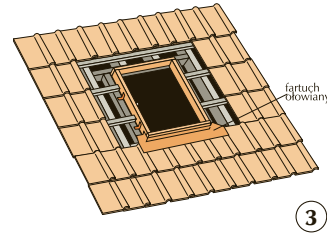


- 4 Mocujemy boki kołnierza za pomocą gwoździków do boków ościeżnicy i klipsami do łat.

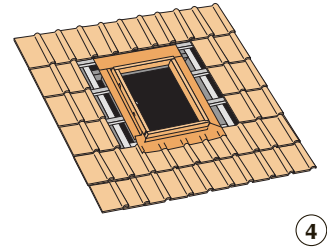

- 5 Kompletujemy pozostałe elementy obdachowania okna zgodnie z instrukcją dołączoną do wyrobu.

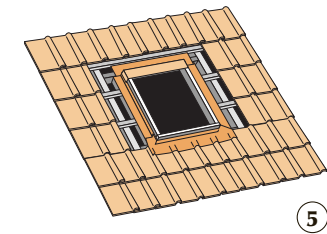

- 6 Układamy odpowiednio docięte pokrycie dachowe wokół okna zachowując odpowiednie odległości między nim, a ościeżnicą.
- 7 Ponownie instalujemy skrzydło okna do poddaszy.

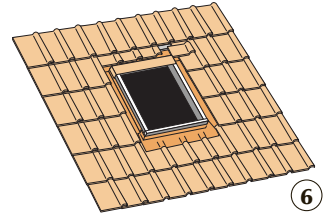

Okno lekko uchylamy i sprawdzamy, czy szczeliny między ramami ościeżnicy i skrzydła są wszędzie jednakowej szerokości. Jeśli nie, podkładamy pod lewy lub prawy kątownik klin plastikowy (w opakowaniu wraz z oknem) i w ten sposób korygujemy położenie okna.

RADY

- Jeśli okna będą montowane w płaskich dachach pokrytych dachówkami bitumicznymi lub płytkami bitumicznymi, należy używać profili do płaskich pokryć dachowych.
- Jeżeli okna będą montowane w dachach pokrytych blachą falistą lub dachówką ceramiczną lub cementową, należy używać pokryć profilowanych.
- Sprawdzić stan krokwi przed rozpoczęciem montażu okna (powinny być wolne od grzybów).

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa instrukcja użytkownika. **Bricoman Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzystania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzystania w sposób niezgodny z instrukcją użytkownika.**