


# Przyzwyczaj się pracować mniej!

## INSTALACJA NATRYSKU




JAK SAMEMU WYKONAĆ !

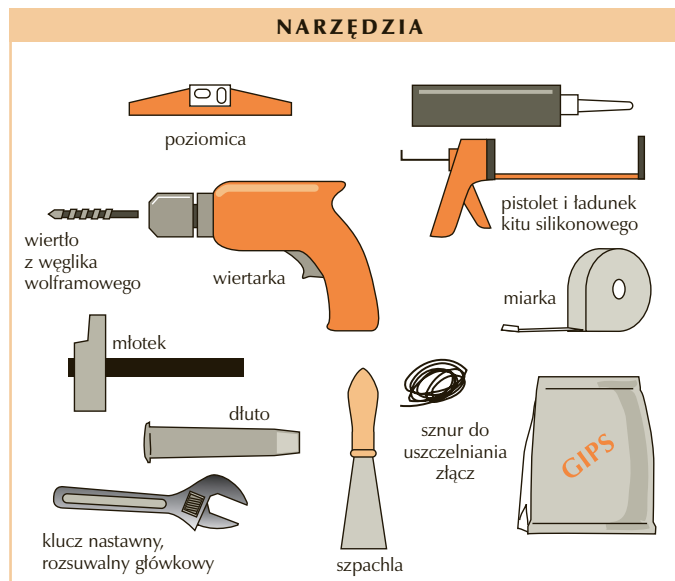


### 1 Instalacja kanalizacji

- 1 Precyzyjnie zmierzyć rozstaw rur, doprowadzających wodę ciepłą i zimną.

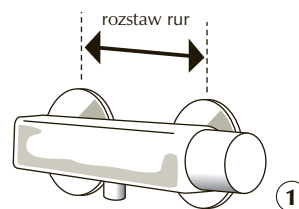


- 2 Narysować na ścianie 2 linie: pionową i poziomą – w ten sposób zaznacza się lokalizację baterii. Punkt przecięcia obu linii powinien znajdować się co najmniej 1,10 m nad dnem brodzika. Na poziomą linię nanieść rozstaw rur doprowadzających wodę.

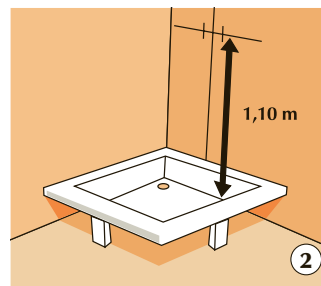

- 3 Od obu punktów zaznaczonego rozstawu poprowadzić w ścianie tunele, w które zostaną wpuszczone rury.


### 2 Instalacja brodzika

- 1 Ustawić brodzik w pozycji pionowej i zamocować w otworze wylotowym elementy instalacji spustowej.
- 2 Skręcić całość. Uszczelka powinna znajdować się pod brodzikiem.
- 3 Umieścić brodzik na listwach przymocowanych do ściany, na wysokości odpowiedniej do długości instalacji spustowej.

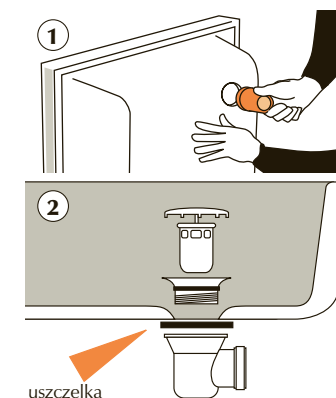

W razie potrzeby podnieść lekko brodzik z jednej strony, aby utworzyć nachylenie, ułatwiające odpływ wody.

Specjalnym klejem skleić wszystkie części instalacji odpływowej z rurą  $\varnothing 40$ .


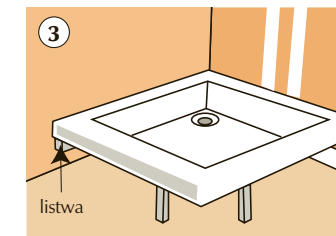


- 4 Dłutem i młotkiem wydrążyć w ścianie tunele. Ich głębokość i szerokość powinny być wystarczające do wpuszczenia osłoniętej rury  $\varnothing 14$ .
- 5 Przylutować do rur gwintowane kolana. Można także użyć gotowej rury z kolankiem, nie wymagającej lutowania. Umieścić osłonięte rury w wydrążonych tunelach, zachowując możliwość dostępu do nich.
- 6 Wyrównać poziom dwóch gwintowanych kolan, pozostawiając nad nimi szparę szerokości 5 mm. Wypełnić tunele gipsem.



4 Widoczne boki brodzika obłożyć gipsowymi kafelkami lub deskami z wodoodpornych włókien.

5 Po zainstalowaniu brodzika i obłożeniu go kafelkami, uszczelnić spoinę kitem silikonowym (więcej informacji na ten temat w ulotce Układanie glazury ściennej).

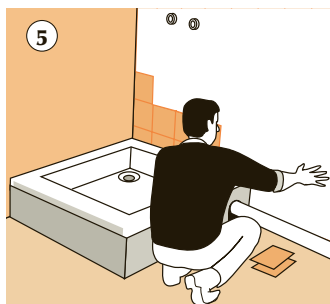
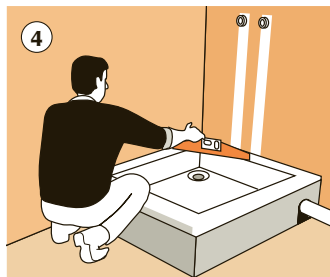


### 3 Instalacja baterii

1 Do ujęć rur przykręcić złączki o przesuniętych gwintach, uszczelnić sznurkiem. Wyrównać poziom obu ujęć.

2 Wypełnić kitem silikonowym szpary między przewierconymi kafelkami a gwintowymi złączkami kolankowymi.

3 Umieścić baterię razem z pokrywami na złączkach, kluczem nastawnym dokręcić nakrętki mocujące.

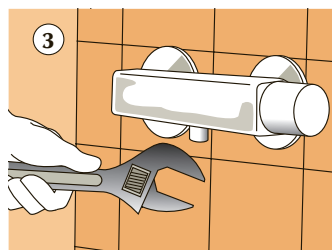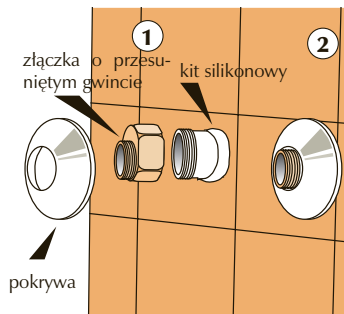


### 4 Instalacja drążka

1 Ustawić drążek w idealnie pionowej pozycji, upewniając się, czy jego długość odpowiada wymaganiom użytkowników. Zaznaczyć ołówkiem miejsca mocowania.


2 W zaznaczonych miejscach wywiercić otwory wiertłem z węglika wolframu. W powstałe otwory wsunąć kołki i przymocować drążek.

3 Umieścić na drążku końcówkę natrysku i przyłączyć wąż do baterii.

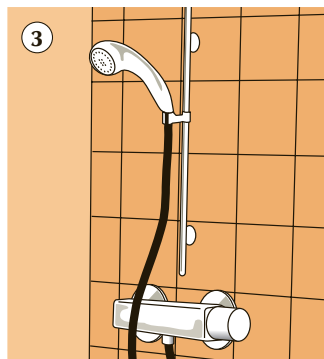

### 5 Instalacja kabiny

1 Przyłożyć do ściany i do krawędzi brodzika profile w kształcie litery U. Przy użyciu poziomicy sprawdzić ich ustawienie i zaznaczyć miejsca mocowania.

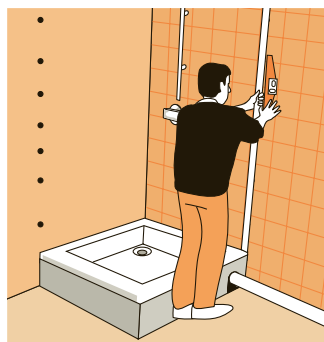

2 Wywiercić otwory w zaznaczonych punktach. Pokryć ścianę silikonem na całej długości profilu i przyłożyć go do ściany. Czynności powtórzyć na drugiej ścianie.


3 Wsunąć w profile ściankę kabiny i przesuwane drzwi. Sprawdzić pozycję całości, w razie potrzeby uregulować ją przy użyciu śruby regulującej, znajdującej się w profilu.

4 Spoinę między dolnymi profilami i krawędziami brodzika należy wypełnić kitem silikonowym. Następnie nałożyć osłony i przymocować je specjalną śrubą.

5 W ten sam sposób postąpić z górną spoiną. Nałożyć osłony.

6 Sprawdzić pionowe ustawienie całości i przykręcić śruby podtrzymujące kabinę. Główki przykręconych śrub przykryć odpowiednimi kapturkami.

7 Uszczelnić kitem silikonowym szpary między poszczególnymi elementami.

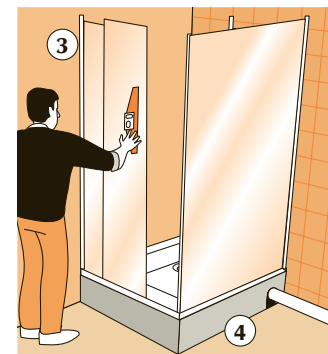

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa instrukcja użytkownika. **Bricoman Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzystania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzystania w sposób niezgodny z instrukcją użytkownika.**