

Przyzwyczaj się pracić mniej!

ŚCIENNE PANELE DREWNIANE I LAMINOWANE



JAK SAMEMU WYKONAĆ !

1 Wybór paneli

Do wyrobu boazerii używane są różne gatunki drewna, np. sosna, świerk, dąb.


Panele laminowane są produktami nowej generacji. Wytwarzane są najczęściej z płyty MDF (płyta pilśniowa średniej twardości) oklejanej z wierzchu folią z tworzywa sztucznego imitującą drewno. Produkowane są w wielu kolorach i wzorach, a ich zaletą jest to, że nie wymagają lakierowania ani malowania.

2 Sposoby układania paneli


Sposób ułożenia paneli zależy od upodobań użytkownika. Panele można układać na ścianach, suficie, na poddaszu — na pochyłych fragmentach połaci dachu.

RADA


- Na połaci dachu zaleca się układanie paneli poziomo.

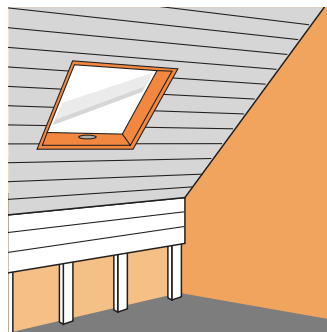


Układ poziomy

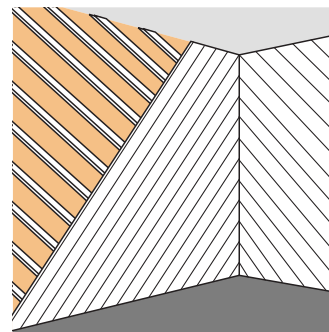

Układ ukośny

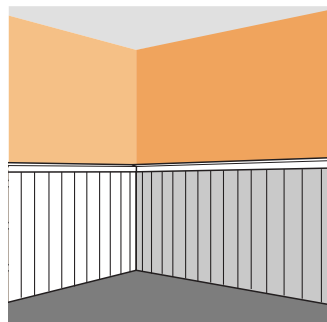

Lamperia

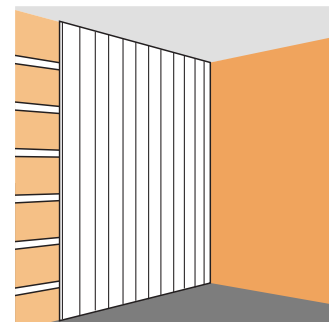


Układ pionowy

3 Układanie

RADY


- Panele powinny być przeniesione do pomieszczenia, w którym będą układane, na 48 godzin przed rozpoczęciem pracy.
- Przed rozpoczęciem układania paneli, należy wymontować ze ścian gniazda i wyłączniki.

NARZĘDZIA

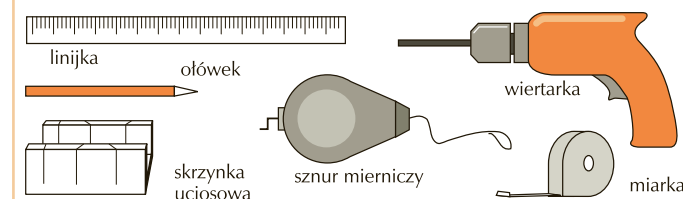

Mocowanie listew


Panele mocuje się do listew (łat); ich położenie można wyznaczyć sznurem mierniczym:

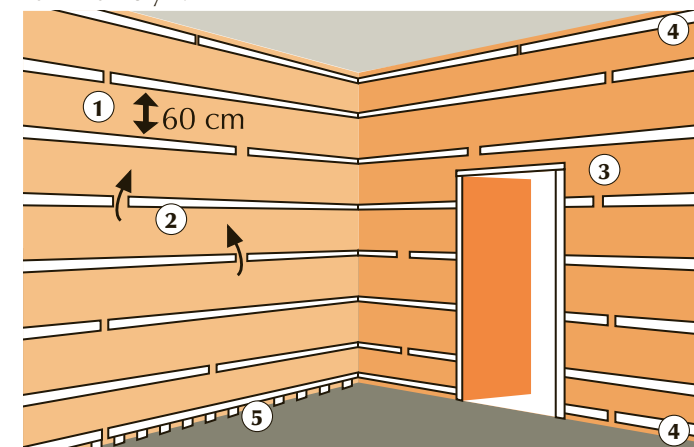

- 1 Rozstaw między listwami powinien wynosić 40-60 cm.
- 2 Między jedną listwą a drugą należy pozostawić wolne przestrzenie, aby zapewnić cyrkulację powietrza między panelami a ścianą.
- 3 Układać listwy wokół drzwi i okien.
- 4 Ostatnie listwy – przy suficie i podłodze – powinny być odsunięte od krawędzi, aby ułatwić mocowanie paneli.
- 5 Pod listwy zamocowane tuż nad podłogą włożyć podkładki, umożliwiające przybicie desek podłogowych.


Jeżeli podłoga jest dostatecznie wyrównana, listwy można mocować bezpośrednio do niej.

Zawsze należy sprawdzić, czy zachowano pion ściany (używając poziomnicy lub pionu). Ewentualne nierówności podłoga niweluje się za pomocą drewnianych kołków, które umieszcza się pod listwą przed zamocowaniem.

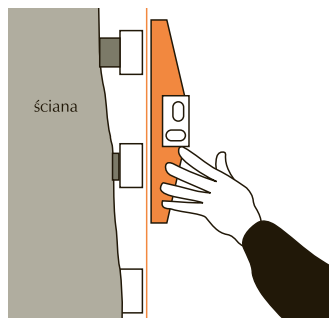





4

Mocowanie

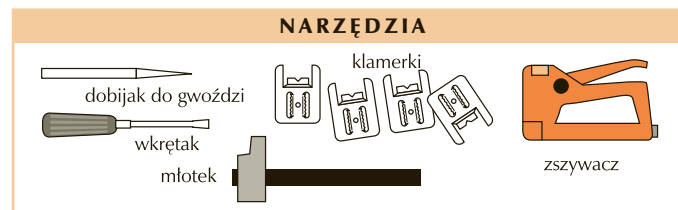

Przybijanie

Do przybijania paneli z drewna należy używać gwoździ bez łbów, które umieszcza się w rowkach (wpustach) za pomocą dobijaka do gwoździ.

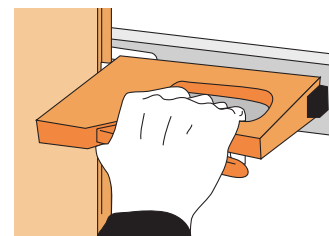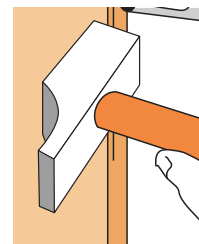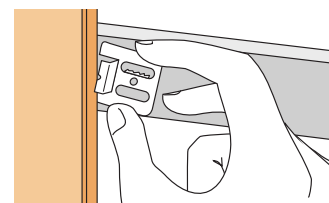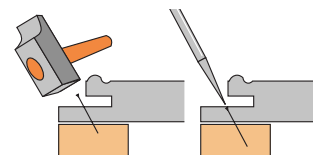

Mocowanie zszywkami paneli laminowanych

W górnej części każdej listwy umieścić klamerkę, którą wpina się we wpust elementu.

Klamerki zaopatrzone są w specjalne otwory, umożliwiające przybicie lub zamocowanie zszywkami do listwy.

Kolejne deski mocować w ten sam sposób.

5

Wykończenia


Wykończenie położonej powierzchni z paneli

W rogach pomieszczenia przybić lub przyklei listwy wykończeniowe.

Narożniki osłonić listwami kryjącymi.

Krawędzie wokół okien i drzwi osłonić listwami kryjącymi, przycinanymi pod kątem.

Zamocować listwy przypodłogowe i listwy pod sufitem.

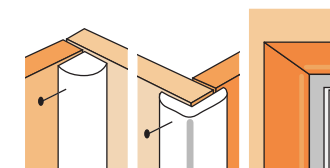

Lakierowanie i malowanie

Panele z drewna powinny być pomalowane przed położeniem. Jeżeli jednak nie zrobiono tego wcześniej, po zakończeniu układania trzeba odczekać 48 godzin, zanim nałoży się lakier.



powstawaniu plam. Zamiast lakierów lub farb można użyć wosku, który konserwuje drewno, nadając mu przyjemny „satynowy” wygląd.

Elementy te można też pokrywać preparatami zapobiegającymi

Gniazdka i wyłączniki

W czasie montażu listw należy wytyczyć miejsca przełożenia osłon i kabli, potrzebnych do przyłączenia wyłączników, gniazdek, telefonu i telewizora.

Można wybrać obudowy które nakłada się bezpośrednio na panel, lub obudowy wpuszczane w otwory w podłożu, wykonane wiertarką wyposażoną w otwornicę.

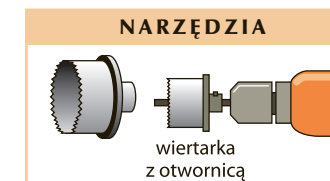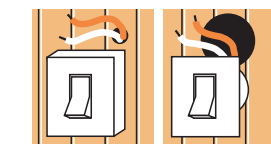

Łączenie paneli

Pierwszy panel służy za punkt orientacyjny przy układaniu wszystkich następnych. Od prawidłowego zamocowania pierwszego elementu zależy ułożenie całej powierzchni.

Zaczynać pracę w rogu pomieszczenia. Używając poziomnicy lub pionu sprawdzić, czy podłoga jest równa.

Po dotarciu do drugiego rogu pomieszczenia, przyciąć kolejny element do wymaganej szerokości, odejmując około 5 mm, by dokładnie go zaklinować.

RADA

- Przed zamocowaniem każdego kolejnego panela, upewnić się, czy na całej długości dobrze przylega do poprzedniego.

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa instrukcja użytkownika. **Bricoman Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzystania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzystania w sposób niezgodny z instrukcją użytkownika.**