


Przyzwyczaj się pracować mniej!


POKRYCIE DACHOWE Z PŁYT KOMOROWYCH Z POLIESTRU

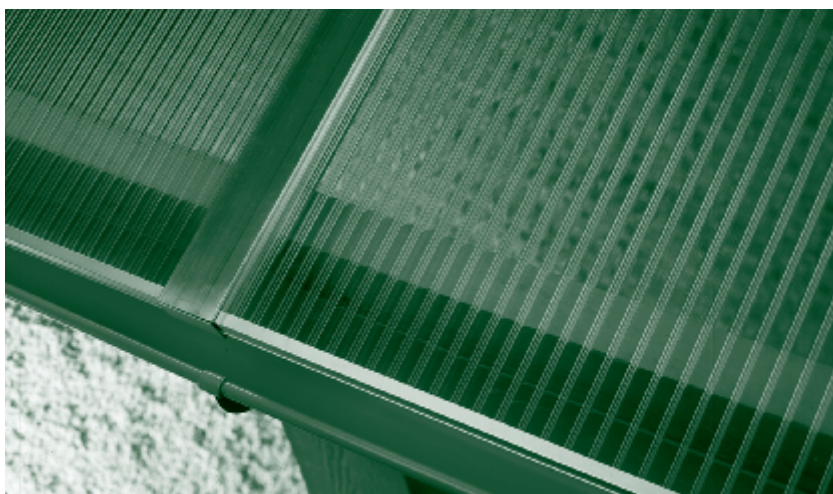

Cechy charakterystyczne

Poliwęglan jest twardym, sztywnym tworzywem, przezroczystym, odpornym na działanie promieni słonecznych (UV). Płyty komorowe z poliwęglanu są stosowane do wykonywania przeszkleń na werandach, w ogrodach zimowych, szklarniach, świetlikach i różnych zadaniach. Wykonuje się z nich zarówno przegrody poziome (minimalny kąt nachylenia 10%), jak i pionowe.

Znajomość specjalistycznych terminów ciesielskich i dotyczących pokrycia dachowego znacznie ułatwi pracę.

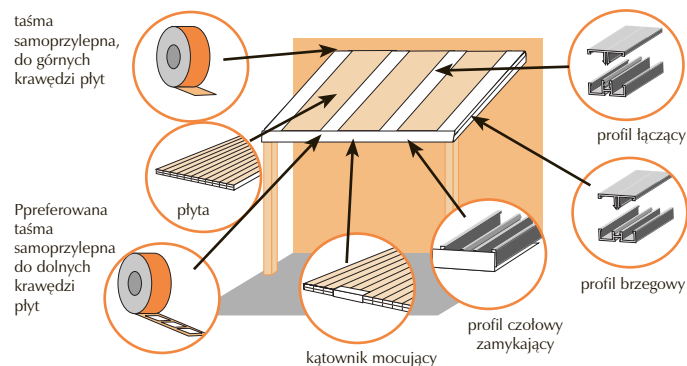

MATERIAŁY


*Zużycie materiałów zależy od powierzchni i typu pokrycia.



*Ilość produktów potrzebna do pokrycia:	4 m ²	6 m ²	8 m ²	9 m ²	12 m ²	16 m ²	6 m ²	8 m ²	10 m ²	12 m ²	15 m ²	18 m ²	20 m ²	24 m ²
Płyty o szerokości 1 m	2	3	4	3	4	4	2	3	4	5	6	7	8	10
Profil brzegowy	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Profil łączący	1	2	3	2	3	3	1	1	4	2	4	5	4	5
Profile czołowe zamykające	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2
Taśma samoprzylepna	2	2	3	2	3	3	2	2	3	2	3	4	3	4
Perforowana taśma samoprzylepna	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2
Opakowanie 10 mm kątowników lub mocujących	1	2	2	2	2	2	1	1	3	2	3	3	3	3
	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2


*Ilości przybliżone. W wypadku pokrywania powierzchni o wymiarach innych niż podane, prosimy skonsultować się ze sprzedawcą.

NARZĘDZIA

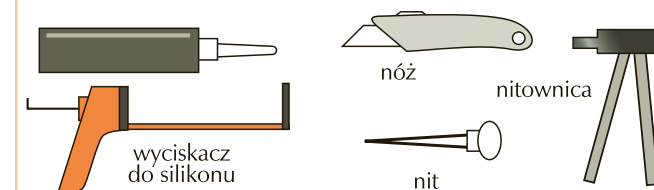


1 Zasady układania


1 Rozstaw krokwi powinien wynosić po 1,04 m dla dwóch zewnętrznych i po 1,01 m w środku.

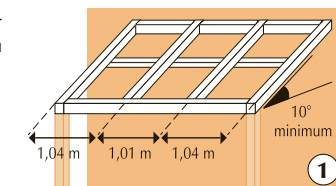

2 Na krokwiach zamocować profile brzegowe i łączące.

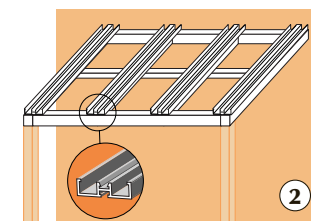


3 Profile czołowe zamykające zamocować nitami, w odległości 2 centymetrów od krawędzi profili.

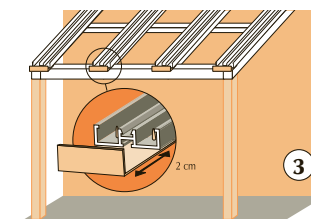


4 Uszczelnić silikonem.

5 Aby zapobiec uchodzeniu rozgrzanego powietrza, należy zakleić taśmą samoprzylepną górne krawędzie płyt.

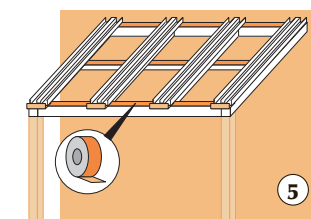

JAK SAMEMU WYKONAĆ !



- 6 Przykleić taśmę samoprzylepną do górnej krawędzi płyty i perforowaną taśmę samoprzylepną do dolnej krawędzi płyty, aby do wnętrza płyty nie dostawały się kurz i owady.

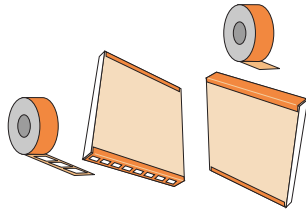

2


Wykończenie

- 1 Jedna strona płyty zabezpieczona jest przed działaniem promieni słonecznych (UV) i ta strona powinna stanowić zewnętrzną część zadaszenia (dla lepszego rozróżnienia znajdują się na niej napisy).
- 2 Między płytą a krawędzią profilu należy pozostawić dylatację o szerokości 5 mm.
- 3 Do każdego profilu przytwierdzić kątownik mocujący.
- 4 Zdjąć nożem ochronną taśmę z każdej płyty.
- 5 Zakończyć pracę montując czołowe profile zamykające.

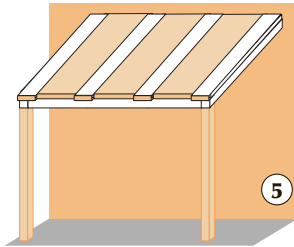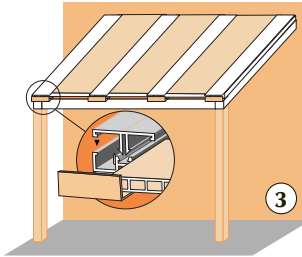

RADA

Złącze między górną częścią pokrycia a ścianą można uszczelnić silikonem.

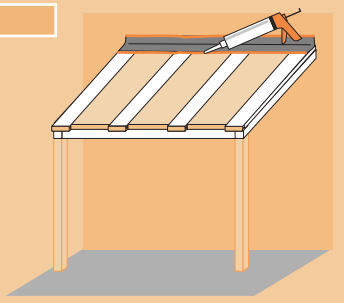

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa instrukcja użytkownika. **Bricoman Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzystania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzystania w sposób niezgodny z instrukcją użytkownika.**