

Przyzwyczaj się
pracić mniej!

UKŁADANIE PŁYTEK PODŁOGOWYCH Z PVC



JAK SAMEMU WYKONAĆ !

1

Rodzaje płytek podłogowych

Płytki z PVC

Płytki samoprzylepne


Wewnętrzna strona płytki pokryta jest specjalnym klejem. Chroni ją papier ochronny. Papier usuwa się przed położeniem płytki.

Płytki przyklejane

Przykleja się je do podłoża specjalnym klejem.

2

Narzędzia

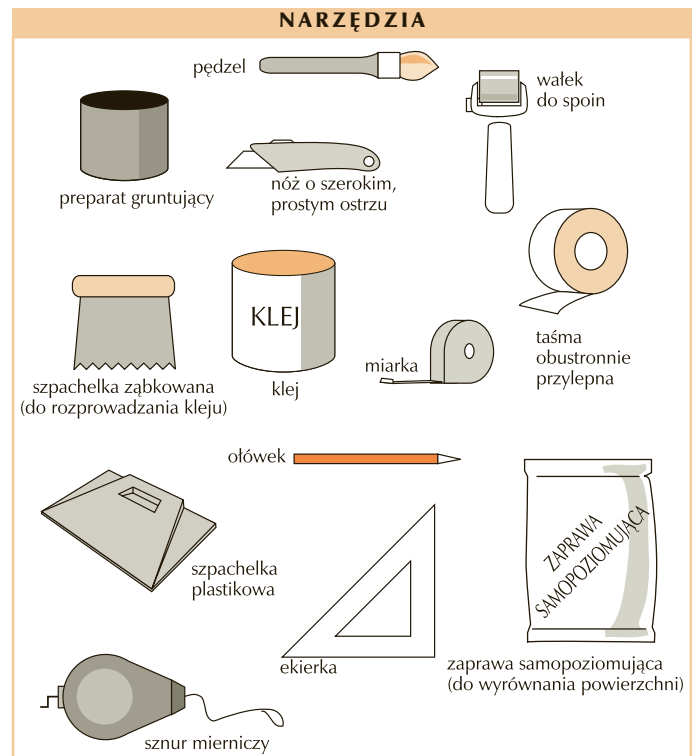

3


Przygotowanie

Podłoże

- Podłoże powinno być równe, czyste, suche i niepyłące. Jeżeli są nierówności, należy ułożyć warstwę zaprawy samopoziomującej. Następnie pokryć podłoże preparatem gruntującym, który zwiększa przyczepność płytek do podłoża (preparat tworzy warstwę ochronną między podłożem a klejem).
- Odpakować płytki i zostawić na 24 godziny w pomieszczeniu, w którym będą układane.

Obliczanie ilości płytek

- Pomnożyć największą długość (L) i największą szerokość (l) pomieszczenia. Otrzymany wynik to ilość potrzebnych płytek w metrach kwadratowych.

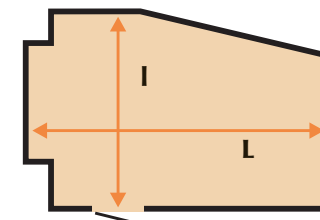

$L \times l =$ ilość płytek w m^2
Podczas mierzenia należy uwzględnić wszystkie wnęki.

- Należy kupić 10% więcej, ze względu na konieczność przycinania płytek przy ścianach. Zakupić większą ilość płytek przy układaniu ich ukośnie (w tzw. karo lub romb).

UWAGA




Aby zapobiec różnicom odcieni, należy sprawdzić, czy wszystkie płytki mają ten sam numer fabryczny.

Zostawić około 1 m^2 płytek w zapasie – do ewentualnej wymiany.

Przymierzanie płytek

Nie należy rozpoczynać układania płytek od ściany lub środka pomieszczenia.

- 1 Ułożyć płytki na podłodze, zaczynając od wejścia, tak, aby utworzyły krzyż. Rozpocząć układanie od całej płytki, ułożonej przy progu drzwi.
- 2 Płytki rozłożyć tak, aby odległości między płytkami a ścianą były równe po obu stronach ($x = y$).
- 3 Przy użyciu ekierki sprawdzić, czy ramiona krzyża tworzą kąt 90° .

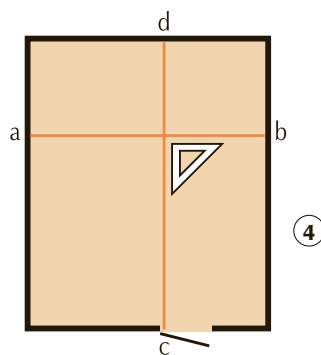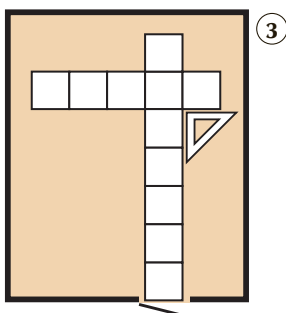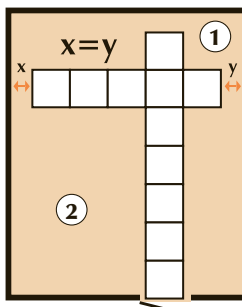


- 4 Sznurem mierniczym wyznaczyć na podłożu linie prostopadłe. Pomogą równo ułożyć płytki na całej powierzchni.
- 5 Układanie płytek rozpocząć w miejscu przecięcia linii.

4


Układanie płytek

Płytki samoprzylepne


- 1 Odkleić z płytki papier ochronny i przyłożyć ją do punktu przecięcia linii. Powoli położyć płytkę na podłogę i docisnąć. Wygładzić plastikową szpachelką.

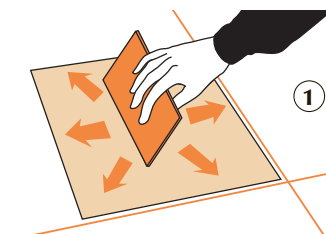


- 2 Przykleić drugą i trzecią płytkę, dokładnie łącząc na styk z pierwszą. Przestrzegać kierunku układania płytek, których wzory mają wyróżniony kierunek (strzałki na wewnętrznej stronie płytek). Położyć czwartą płytkę, dokładnie dopasowując ją do kąta utworzonego przez trzy pierwsze płytki.

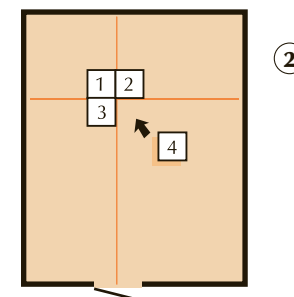


- 3 Płytki układać w sposób pokazany na rysunku, aż do momentu, w którym wypełni się całe pomieszczenie. Każdą płytkę po położeniu docisnąć szpachelką.

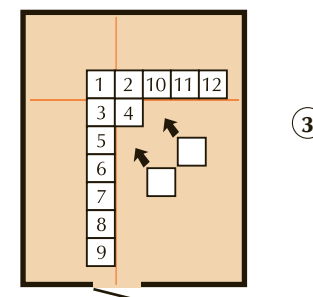


- 4 Aby złączenia były jak najmniej widoczne, należy wygładzić je wałkiem do spoin.

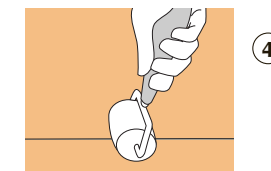


- 5 Przycinanie ostatniej płytki wzdłuż ściany: położyć całą płytkę na przedostatnią, na niej położyć jeszcze jedną, którą następnie należy dosunąć do ściany. Zaznaczyć ołówkiem linię na płycie znajdującej się w środku. Tak oznaczoną płytkę przyciąć do odpowiedniego rozmiaru.

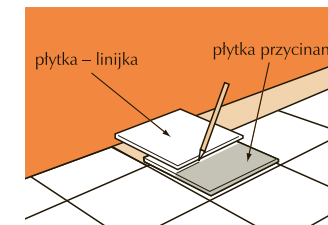

Płytkę ułożyć stroną przyciętą do ściany (cięcie zostanie przykryte listwą przypodłogową).

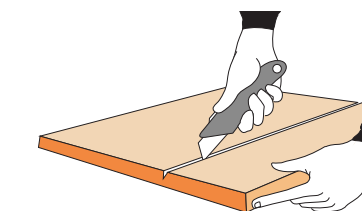


- 6 Zamocować listwę progową.

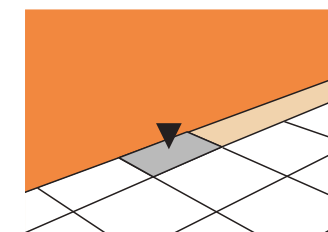

Płytki przyklejane

Zasady układania płytek są takie same jak opisane wyżej.

- 1 Rozprowadzić klej szpachelką ząbkowaną na powierzchni, na której będzie ułożonych kilka płytek. Umożliwi to lepsze rozprowadzenie kleju oraz swobodne poruszanie się. Odczekać kilka minut przed położeniem płytki.

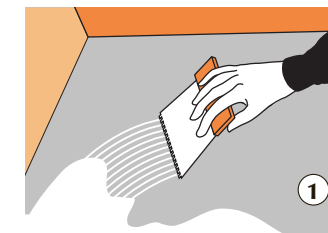

- 2 Ślady kleju z płytki zmyć wodą, zanim zaschną. Do usuwania zaschniętego kleju użyć alkoholu metylowego.


- 3 Nie chodzić po już położonych płytkach.

- 4 Zamocować listwę progową.


Dodatkowe rady

Nietypowe przycinanie płytek

- 1 Z kartonu wykonać szablon wielkości brakującej płytki.

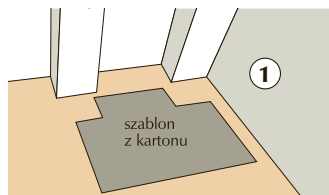


- 2 Położyć szablon na płytce. Ołówkiem odrysować kontury.
- 3 Delikatnie przycinać wzdłuż linii. Przed położeniem przyciętej płytki sprawdzić, czy pasuje do otworu.

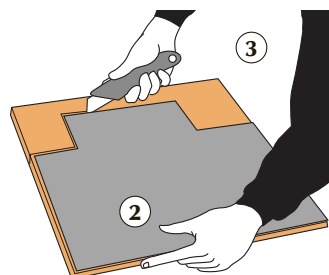

Wzory

Po ułożeniu płytek „na sucho”, zaznaczyć na nich przewidziany wzór. Wyciąć części płytek, które będą zastąpione wzorem lub bordiurą.



Można także stworzyć geometryczne wzory używając płytek o innych kolorach.

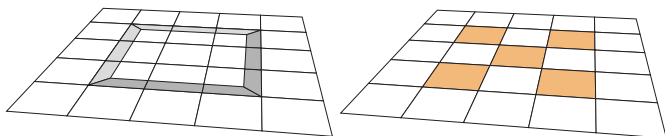

Układanie płytek po przekątnej

Układanie płytek wzdłuż ścian.

- 1 Z kartonu wykonać kwadratowy szablon o boku równym przekątnej płytki.
- 2 Umieścić szablon przy ścianie, dokładnie w miejscu położenia płytki (rysunek). Odrysować brakujący kształt płytki.
- 3 Przyciąć i przykleić płytkę, przyciętą krawędzią do ściany.

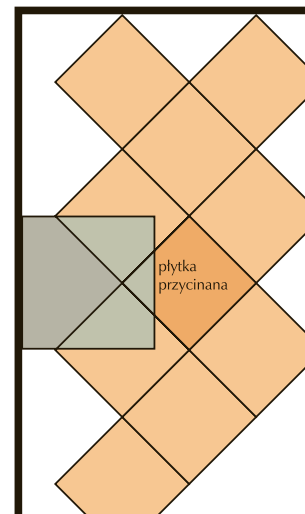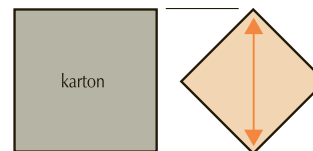

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa instrukcja użytkownika. **Bricoman Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzystania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzystania w sposób niezgodny z instrukcją użytkownika.**