

Przyzwyczaj się
pracować mniej!

UKŁADANIE POSADZKI Z PŁYTEK CERAMICZNYCH




JAK SAMEMU WYKONAĆ !

1

Narzędzia

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

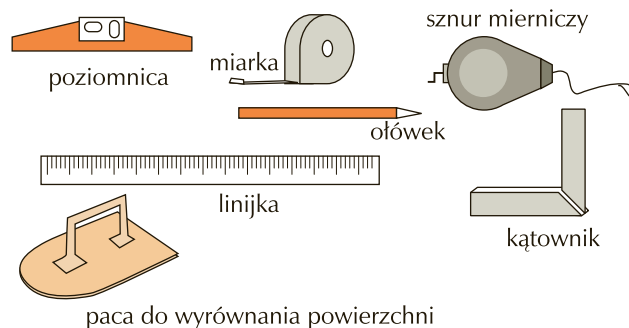


UKŁADANIE PŁYTEK CERAMICZNYCH



2

Sposoby układania płytek

Na podłożu betonowym

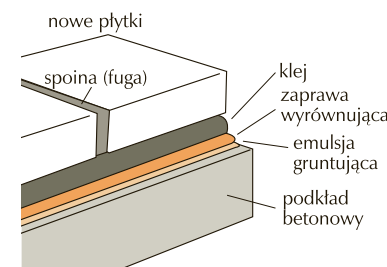


Odkurzyć podłoże betonowe, następnie umyć je sodą kaustyczną lub innym roztworem alkalicznym, a na końcu wodą.

W razie potrzeby nałożyć warstwę emulsji gruntującej.

Do zlikwidowania ewentualnych nierówności podłoża należy użyć zaprawy wyrównującej.

Układanie: Do mocowania płytek używa się zaprawy klejowej, a do wypełniania przerw między płytkami – zaprawy do spoinowania (fugowania).

Na starych płytkach ceramicznych

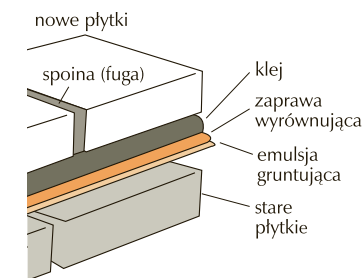

Odkurzyć podłoże z płytek, umyć je sodą kaustyczną lub specjalnym środkiem czyszczącym płytki, a następnie wodą.

Bardzo gładkim płytkom trzeba nadać chropowatość, uderzając punktowo ostrym narzędziem lub porysować szlifierką.

W razie potrzeby nałożyć warstwę emulsji gruntującej.

Do zlikwidowania ewentualnych nierówności podłoża należy użyć zaprawy wyrównującej.

Układanie: Do mocowania płytek używa się specjalnej zaprawy klejowej. Należy uważać, by spoiny układanych płytek nie pokrywały się ze spoinami starej warstwy.

3 Potrzebne materiały

EMULSJA GRUNTUJĄCA

Emulsję rozprowadza się na podłożu szczotką lub wálkiem, przed nałożeniem zaprawy wyrównującej lub kleju.

Nałożona na porowatą powierzchnię tworzy ochronną warstwę między podłożem a klejem.

Wzmacnia przyczepność płytek do podłoża.

ZAPRAWA WYRÓWNUJĄCA

Rozprowadzona na podłożu sprawia, że staje się ono idealnie poziome.

DOMIESZKI USZLACHETNIAJĄCE

Produkt ten miesza się z klejem, w celu poprawy przyczepności, elastyczności i wodoszczelności kleju.

Ułatwiają wyrównanie podłoża.

ZAPRAWA DO SPOINOWANIA

Wypełnia spoiny między płytkami, podnosząc walory estetyczne i użytkowe posadzki. Nadmiar usuwa się ściągaczem gumowym do spoin.

ZAPRAWA KLEJOWA


Klej w proszku, który przed użyciem rozrabia się z wodą, lub gotowy klej w paście. Klej nakłada się szpachelką.

4 Przymierzanie płytek

Rozmieszczenie płytek należy tak zaplanować, by zakończyć układanie przy wyjściu z pomieszczenia. Ostatni rząd powinien składać się z całych płytek.


Przymierzanie rozpoczyna się od ułożenia płytek wzdłuż dwóch, prostopadłych do siebie linii.

- 1 Za pomocą sznura mierniczego zaznaczyć na podłożu linie prostopadłe. Linie powinny przecinać się na środku pomieszczenia lub jedna z nich wychodzić ze środka otworu drzwiowego.

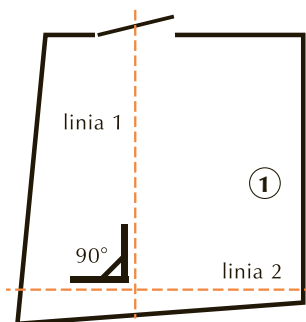


- 2 Ułożyć płytki, nie przyklejając ich, wzdłuż wyznaczonych linii, aż do ścian. Należy pamiętać o uwzględnieniu szerokości spoin.

Jest to ułożenie płytek „na próbę”, które umożliwi nam zaplanowanie układu płytek nie tylko pod względem estetycznym, ale także tak, by ilość płytek do przycięcia była optymalna.

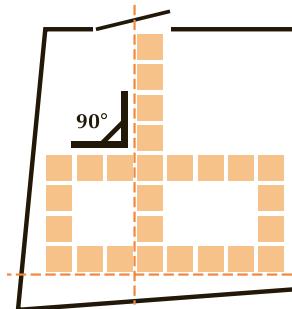

5 Mocowanie płytek

Układanie zaczynamy od przyklejenia płytek wzdłuż ściany znajdującej się naprzeciw wejścia. Pierwszy przyklejany rząd składać się z całych płytek; rząd, w którym część płytek będzie przycięta, układamy w drugiej kolejności.

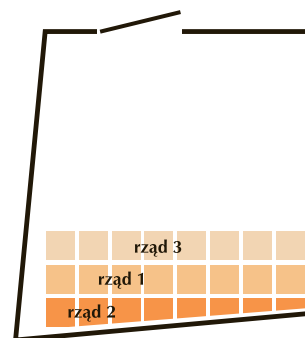


6 Pokrywanie klejem i układanie

Mocowanie płytek na klej jest najprostszym sposobem ich układania.

Płytki układamy partiami, powtarzając czynności opisane poniżej (punkty 1-6) na powierzchni 70 x 70 cm.

- 1 Szpachelką rozprowadzić klej na podłożu. Powierzchnię pokrytą klejem przeczesać szpachelką ząbkowaną; czynność tę powtarzać na niewielkich kawałkach posadzki (70 x 70 cm). Aby rowki miały prawidłową głębokość, należy trzymać szpachelkę pod kątem ok. 60°.

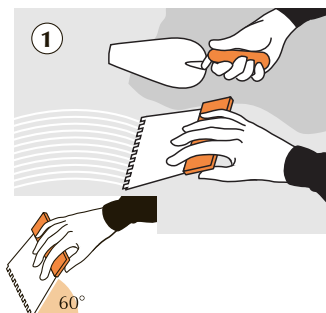

- 2 Położyć płytkę na podłożu, lekko ją dociskając.

Kładąc płytki 20 x 20 cm i większe, pokrywa się klejem zarówno podłożu, jak i płytkę. W tym celu wystarczy rozprowadzić szpachelką cienką warstwę kleju na wewnętrznej stronie płytki.

- 3 Między płytkami ułożyć krzyżyki dystansowe – uzyskać się regularne odstępy między płytkami (spoiny). Szerokość spoin jest różna, w zależności od wybranego rodzaju płytek i wzoru posadzki.





- 4 Sprawdzić, czy powierzchnia ułożonych płytek jest idealnie płaska. Wystające płytki dobić lekko gumowym młotkiem bezpośrednio lub przez drewnianą łatę. Łata powinna być ułożona na kilku płytkach jednocześnie.

- 5 Należy usunąć krzyżyki przed wyschnięciem kleju.

- 6 Skrobakiem oczyścić płytki z nadmiaru kleju.

- 7 Poczekać, aż klej stwardnieje (24 godziny) i wypełnić spoiny.


Po nowo położonych płytkach nie należy chodzić.

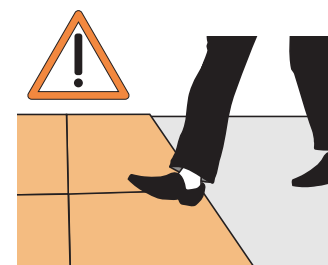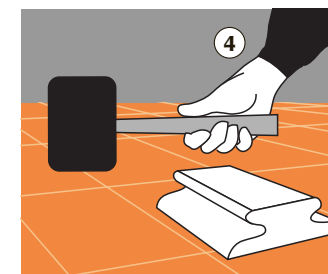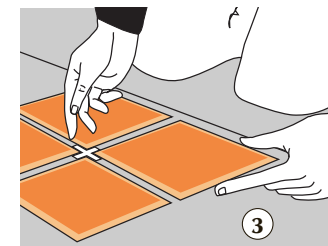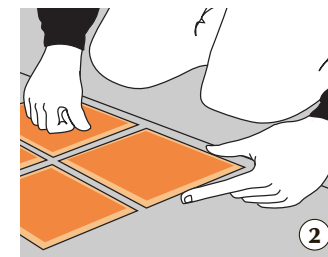

7

Przycinanie

- 1 Proste cięcia wykonujemy przyrządem do cięcia płytek.
- 2 Przycinanie ostatniej płytki wzdłuż ściany: położyć całą płytkę na przedostatnią; na niej położyć jeszcze jedną, którą następnie trzeba dosunąć do ściany. Zaznaczyć ołówkiem linię na płytce znajdującej w środku, uwzględniając szerokość spoiny. Tak oznaczoną płytkę przyciąć do odpowiedniego rozmiaru.
- 3 Wycinanie zaokrągleń: na płytkę przeznaczoną do cięcia należy przykleić taśmę samoprzylepną, aby zapobiec ewentualnemu zarysowaniu powierzchni. Odpowiednim wiertłem (węglowym lub wolframowym) wywiercić w płytce otwory na obwodzie koła. Następnie, szczypcami do ceramiki, delikatnie wyłamać niepotrzebną część płytki. Nierówne brzegi spiłować.

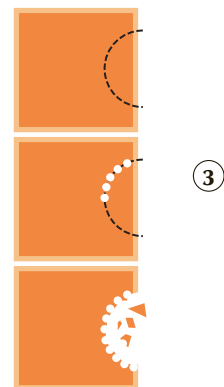

8


Fugi (spoiny)

Podczas wypełniania spoin krzyżyki powinny być usunięte.

RADA

- By fuga lepiej przylegała, należy przerwy między płytkami przed wypełnieniem przetrzeć płócienną szmatką.

Zaprawę do spoinowania rozprawać giętym gumowym ściągaczem ukośnie do spoin, na powierzchni około 1m², aż do głębokiego jej wnikięcia w przerwę między płytkami.

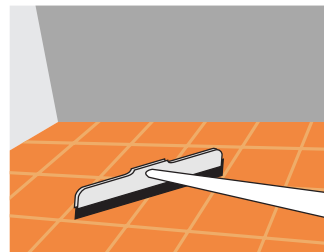

Po kilku minutach oczyścić powierzchnię wilgotną gąbką.


UWAGA

Nie fuguje się szczeliny biegnącej wokół pomieszczenia (tzw. dylatacji); jest to miejsce montażu listew przypodłogowych.

9

Wykończenie

Po ułożeniu płytek i wypełnieniu spoin należy zasłonić szczelinę między płytkami i ścianą (dylatację) montując wzdłuż ścian cokoliki ceramiczne lub listwy przypodłogowe.

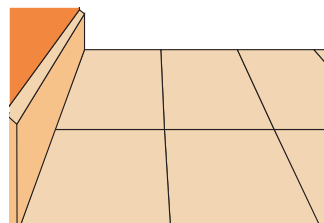

10

Dodatkowe rady

Przy zakupie płytek należy bezwzględnie sprawdzić, czy kupowany towar jest w identycznej kalibracji i odcieniu dla całej partii towaru. Stosowne oznaczenia znajdują się na opakowaniach. Mimo to, w celu uniknięcia ewentualnych różnic kolorystycznych podczas układania należy dobierać płytki pochodzące z różnych opakowań. Informacji dotyczących układania

płytek na zewnątrz, płytek marmurowych i innych rodzajów posadzek dostarczą Państwu nasi doradcy.

Płytki myjemy wodą z dodatkiem detergentu nie powodującego ścierania ich powierzchni i nie tlustego. Spłukujemy wodą.

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa instrukcja użytkowania. **Bricoman Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzystania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzystania w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.**