

Przyzwyczaj się pracować mniej!

UKŁADANIE WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH WYKŁADZINY DYWANOWE



JAK SAMEMU WYKONAĆ !

1 Sposoby układania


Sposób układania	Zastosowanie	Zalety	Wady
Układanie swobodne	W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz wykładziny lub rzadko odwiedzanych	<ul style="list-style-type: none"> Szybkie i łatwe układanie 	<ul style="list-style-type: none"> Możliwość szybkiego zużycia wykładziny Wykładzina może się marszczyć
Przyklejanie taśmą obustronnie przylepną	W pomieszczeniach niezbyt często odwiedzanych	<ul style="list-style-type: none"> Szybkie układanie 	<ul style="list-style-type: none"> Wykładzina może się marszczyć
Przyklejanie (klej wodorozpuszczalny)	W pomieszczeniach większych niż 20 m ² lub często odwiedzanych	<ul style="list-style-type: none"> Szybkie klejenie (klej rozprowadza się wałkiem) Prosty demontaż Zwiększa trwałość wykładziny 	
Przyklejanie (klej profesjonalny)	W pomieszczeniach większych niż 20 m ² lub często odwiedzanych	<ul style="list-style-type: none"> Duża wytrzymałość i trwałość Zwiększa trwałość wykładziny 	<ul style="list-style-type: none"> Trudne układanie

UWAGA

Przyklejanie wykładziny na całej powierzchni jest warunkiem korzystania z gwarancji.

2 Obliczanie niezbędnej ilości wykładziny


- Dokładnie zmierzyć wielkość pomieszczenia, w którym wykładzina będzie układana. Należy zmierzyć największą szerokość i długość pomieszczenia.
- Dodać 10 centymetrów do każdego wymiaru.
- Podczas mierzenia należy uwzględnić wszystkie wnęki.
- Jeśli konieczne jest łączenie arkuszy wykładziny (zwłaszcza wzorzystych), to należy kupić wykładzinę z zapasem potrzebnym do dopasowania wzoru.

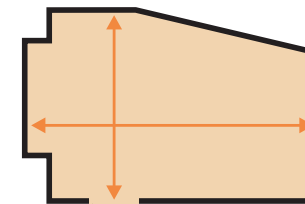


3 Materiały i narzędzia

NIEZBĘDNE MATERIAŁY I NARZĘDZIA

szyna stalowa pomocna przy cięciu wykładziny




listwa progowa




nóż



klej lub rolka taśmy obustronnie przylepnej

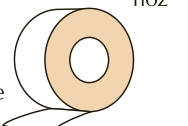

przyniłek do wykładzin (prycinanie wzdłuż ściany)

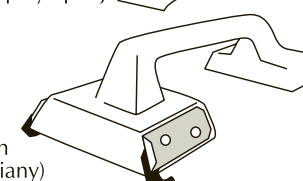


4 Przygotowanie podłoża


Podłoże powinno być równe, czyste, suche, gładkie i niepyłące: jeśli są nierówności, należy ułożyć warstwę zaprawy samopoziomującej.

- Rozwinąć wykładzinę w pomieszczeniu z około 5-10 cm zapasem, tak by zachodziła na ścianę (w większych pomieszczeniach przed rozpoczęciem pracy luźno rozłożoną wykładzinę zostawia się na 24 godziny).

- Docisnąć dłonią wykładzinę w stronę ścian. Upewnić się, że pokrywa całą powierzchnię.

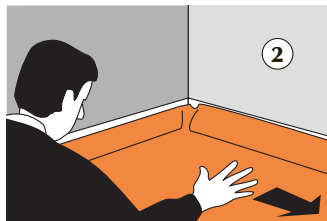

- Przeciąć rogi wykładziny (cięcia proste). Dzięki temu będzie lepiej przylegać do krawędzi ścian.

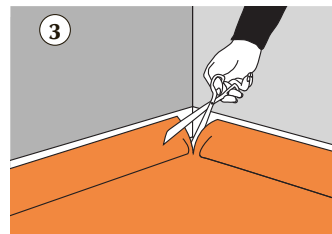


5 Układanie

UKŁADANIE SWOBODNE


W pomieszczeniach, w których starcza jeden arkusz wykładziny lub rzadko odwiedzanych

- Rozwinąć wykładzinę.
- Przeciąć wykładzinę wzdłuż krawędzi ścian lub cokołu (narzędzie umożliwia równe cięcie wykładziny; należy jednak pamiętać o regularnej wymianie ostrza).
- Przymocować listwę progową w drzwiach.

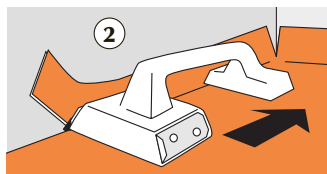


PRZYKLEJANIE TAŚMĄ OBUSTRONNIE PRZYLEPNĄ

1 Przed rozwinięciem wykładziny, nakleić taśmę obustronnie przyklepną na całej podłodze w kratę (o boku 1 m) oraz wzdłuż ścian i wokół przeszkód, na przykład słupa nośnego. Na zewnętrznej stronie taśmy pozostawić pasek zabezpieczający.

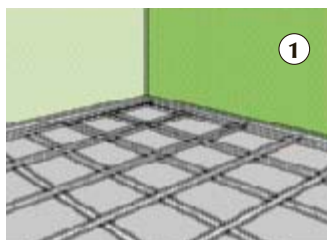

- Rozwinąć wykładzinę.

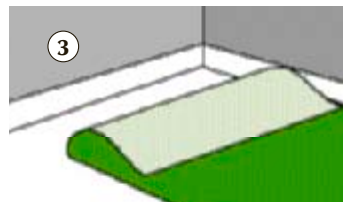


- Przeciąć wykładzinę wzdłuż krawędzi ścian, używając przycinaka do wykładzin (narzędzie to umożliwia równe cięcie wykładziny).

PRZYKLEJANIE WYKŁADZINY




W pomieszczeniach większych niż 20 m² lub często odwiedzanych. Znacznie zwiększa trwałość wykładziny.

- Rozwinąć wykładzinę.
- Złożyć wykładzinę na pół i rozprowadzić klej na odkrytej części podłogi (wałkiem rozprowadza się klej do szybkiego klejenia i odklejania, klej profesjonalnej jakości rozprowadza się pacą ząbkowaną).
- Odczekać kilka minut, po czym rozwinąć wykładzinę i przyklejoną część docisnąć dłońmi w stronę ścian.
- Te same czynności powtórzyć na drugiej połowie.
- Przeciąć wykładzinę wzdłuż krawędzi ścian, używając przycinaka do wykładzin (narzędzie to umożliwia równe, cięcie wykładziny).

- Złożyć wykładzinę na pół, zdjąć papier zabezpieczający z taśmy znajdującej się na odkrytej części podłogi, następnie odwinąć złożoną część. Przyklejoną wykładzinę docisnąć dłońmi w stronę ścian. Czynności powtórzyć na drugiej połowie.

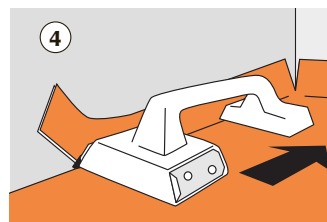

- Zamocować listwy progowe w drzwiach.

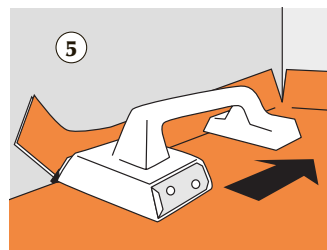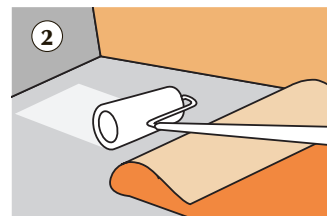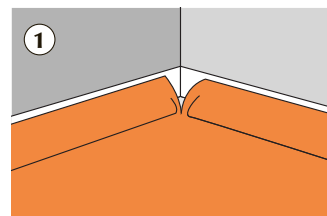


- Zamocować listwy progowe w drzwiach i zaczekać 24 godziny z rozstawianiem ciężkich mebli w pomieszczeniach

6 Dodatkowe rady

Jeżeli wykładzinę trzeba połączyć, to należy zrobić to tak, aby złącze było jak najmniej widoczne:


- Rozłożyć dwa pasy wykładziny, tak by brzeg jednego pasa (ok. 10 cm) zachodził na brzeg drugiego (jeżeli wykładzina ma wzór, należy go dopasować).

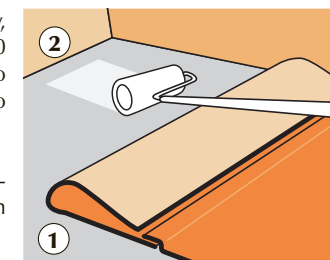

- Odgiąć 2/3 szerokości pierwszego pasa. Powlec podłozę klejem i przyłożyć odgiętą część pasa.

- Te same czynności powtórzyć z drugim pasem wykładziny, po czym docisnąć obie przyklejone części w stronę ścian.

- Używając szyny stalowej i noża przeciąć dwa nachodzące na siebie końce wykładziny, usunąć odcięte fragmenty i odgiąć oba pasy. Pokryć podłozę klejem, przyłożyć odgięte części i docisnąć do środka pomieszczenia.

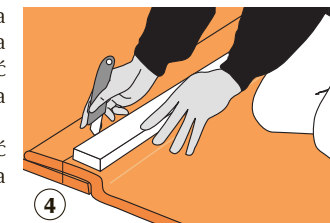

Wykończenie: Po ułożeniu cokołu wykańcza się listwami przyściennymi – drewnianymi lub plastikowymi, pełnymi lub z wklejonym paskiem przyciętej wykładziny.

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegółowe zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów określa instrukcja użytkownika. **Bricoman Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzystania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzystania w sposób niezgodny z instrukcją użytkownika.**