


# Stanowisko do Przewijania Niemowląt

---

*Instrukcje instalacyjno - konserwacyjne  
i użyteczne wskazówki*

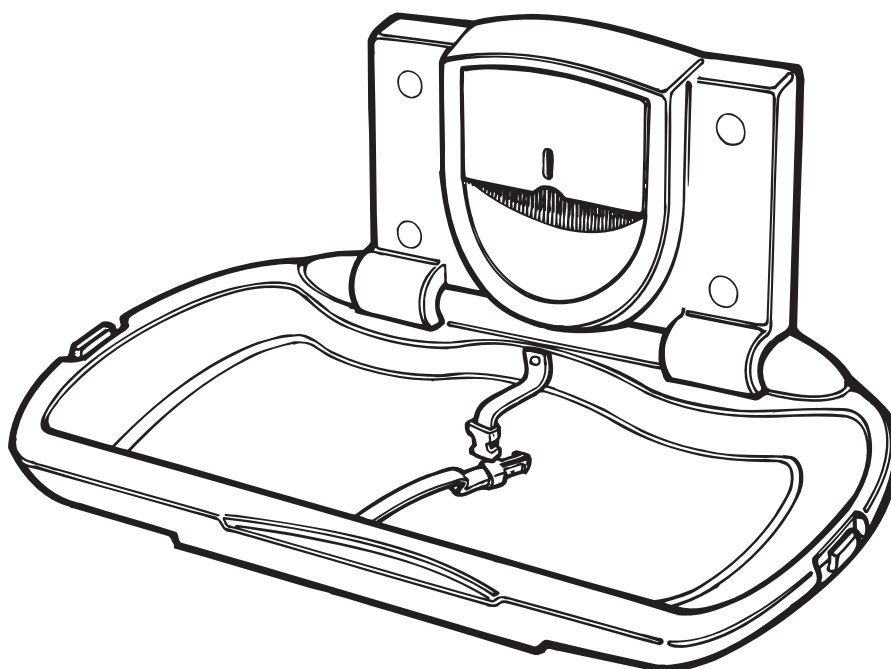


# INSTALACJA

## Instrukcje Ogólne


- Stanowisko do Przewijania Niemowląt powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego instalatora.
- Stanowisko do Przewijania Niemowląt może utrzymać ciężar ponad 115 kg, jednakże zostało ono przeznaczone do użytku dla dzieci nie przekraczających 23 kg wagi.
- Ściana i metoda zamocowania powinny być wystarczająco solidne, aby utrzymać przewidziane obciążenie.

**Producent i dystrybutorzy niniejszego Stanowiska do Przewijania Niemowląt nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowo zainstalowane urządzenia.**


## INSTALACJA KOTWICZKI KOLANKOWEJ

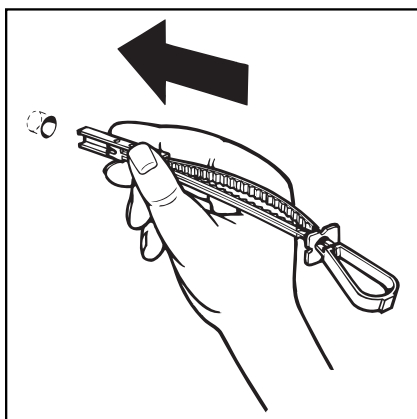

Wsunąć kotwiczkę w otwór.

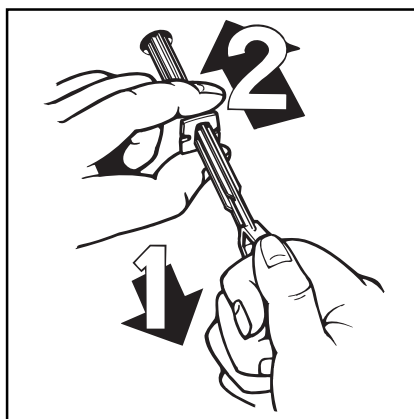

Pociągnąć mocno za uchwyt. Przesunąć nakładkę w kierunku ściany.

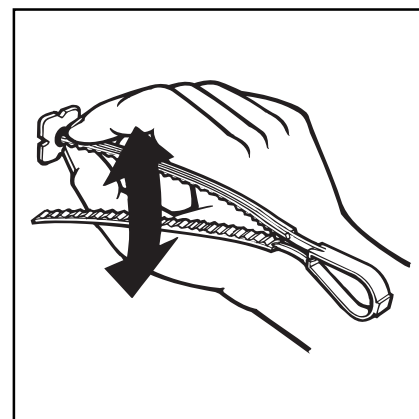

Rozdzielić paski.

## Przed Instalacją

1. Sprawdzić, czy pudełko nie zostało uszkodzone podczas transportu.
2. Upewnić się, że zestaw zawiera wszystkie części.  
Zestaw powinien zawierać:
  - 1 Stanowisko do Przewijania Niemowląt
  - 1 torebkę z elementami do instalacji urządzenia, zawierającą:
    - 4 zaślepki na otwory, średnica 38 mm
    - 4 wkręty do części metalowych (blachowkręty), 1/4-20 x 2-1/2"
    - 4 wkręty do drewna 1/4" x 3"
    - 4 podkładki
    - 4 kotwiczki kolankowe
3. Stanowisko do Przewijania Niemowląt należy umieścić w miejscu, gdzie nie będzie ono przeszkadzać w ruchu.
4. Należy zostawić odpowiednio dużo miejsca z przodu urządzenia, aby zapewnić do niego odpowiedni dostęp.
5. Proszę posłużyć się tym arkuszem jako wzorcem do wyznaczenia czterech punktów zamocowania. Przy wysokości stołu 32 - 34 cale (81- 86 cm), niższe umocowania powinny znajdować się pomiędzy 37 i 39 cali (94 - 99 cm) powyżej końca podłogi. Należy posłużyć się poziomą w celu zapewnienia zamontowania w poziomie.

## **Montaż na ścianach pustych**

### **Ważne:**

Zamocowanie urządzenia musi być odpowiednio wzmocnione, aby utrzymać przewidziane obciążenie. Przynajmniej 2 punkty zamocowań po tej samej stronie muszą przypadać na drewniane lub metalowe słupki.

Jeśli konieczne, należy użyć lokalizatora słupków, aby zlokalizować ich położenie.

### **Drewniane słupki:**

- Wydrążyć w drewnie otwory o średnicy 1/8" (3mm) przy czterech punktach zamocowań. Jeśli tylko dwa otwory przypadają na słupek, wydrążyć dwa otwory o średnicy 1/2" (13 mm) w pustej ścianie na części bez słupków i zainstalować kotwiczki kolankowe tak, jak opisano na poprzedniej stronie.

- Zainstalować urządzenie za pomocą śrub samogwintujących (lub wkrętów do części metalowych z kotwiczkami kolankowymi) i załączonymi podkładkami. Nie dokręcać do końca.

### **Metalowe słupki:**

- Wywiercić otwory o średnicy 1/2" (13 mm) przy czterech punktach zamocowań. Należy upewnić się, że przynajmniej dwa otwory po tej samej stronie wchodzi w metalowy słupek. Zainstalować kotwiczki kolankowe tak, jak opisano na poprzedniej stronie.

- Zainstalować urządzenie za pomocą załączonych blachowkrętów i podkładek. Nie dokręcać do końca.

- Użyć poziomicy, aby zapewnić poziome ułożenie płaszczyzny do przewijania i mocno dokręcić wszystkie cztery śruby.

Uwaga: Przy montażu urządzenia na płytkach ceramicznych, należy wywiercić otwory przejściowe tylko w płytce za pomocą wiertła murarskiego. Należy użyć wiertła 5/16" (8mm), aby wkręcić śruby do drewna lub wiertła 1/2" (13 mm) dla kotwiczek kolankowych.

## **Montaż na ścianach murowanych**

Instalacja na ścianach murowanych wymaga czterech kołków rozporowych 1/4" x 1" (6 mm x 25 mm) i czterech kołkowkrętów 1/4" x 1-1/4" (6 mm x 30 mm), które należy zakupić oddzielnie w sklepie ze śrubami lub materiałami budowlanymi.

- Wywiercić otwory o odpowiedniej średnicy (zazwyczaj wskazanej na kołku rozporowym) na głębokość minimum 1-1/8" (29 mm) przy czterech punktach zamocowań.

- Wsunąć cztery kołki rozporowe i wbić je młotkiem równo z powierzchnią ściany.

- Zainstalować urządzenie za pomocą czterech kołkowkrętów i załączonych podkładek. Nie dokręcać do końca.

- Użyć poziomicy, aby zapewnić poziome zamontowanie stołu do przewijania i dokręcić mocno cztery wkręty do drewna za pomocą klucza nasadowego.

## **Testowanie i montaż końcowy**

- Kilkakrotnie otworzyć i zamknąć urządzenie w celu sprawdzenia czy otwiera się ono lekko i łatwo.

- Umieścić ciężar ok. 70 funtów (32 kg) na płaszczyźnie stołu do przewijania i sprawdzić, czy urządzenie jest bezpiecznie przytwierdzone i czy w ścianie nie powstają żadne pęknięcia lub obsunięcia.

- Zainstalować cztery zaślepki na otwory na śruby umocowań mocno je naciskając.

- Jeśli wszystko zostało wykonane zgodnie z instrukcjami, Stanowisko do Przewijania Niemowląt jest już bezpieczne i gotowe do użytku.

## KONSERWACJA

### ***Instrukcje Ogólne***

- Należy upewnić się, że pojemnik na podkładki higieniczne jest zawsze wystarczająco pełny. Podkładki higieniczne są konieczne, aby zapewnić barierę pomiędzy dzieckiem i powierzchnią przewijania i zapobiegać rozprzestrzenianiu się infekcji.
- Codziennie należy dokładnie wyczyścić urządzenie za pomocą ciepłej wody i delikatnego środka antybakteryjnego, a następnie spłukać czystą wodą i wytrzeć do sucha. Nie stosować ściernych środków czyszczących.
- Okresowo sprawdzać czy urządzenie pozostaje bezpiecznie przymocowane do ściany i czy żadne części urządzenia ani instalacja na ścianie nie ucierpiały na skutek wandalizmu lub nadmiernego zniszczenia.

### ***Otwieranie pojemnika na podkładki***

Dół pokrywy zamykającej pojemnik jest zamocowany na zawiasach, a góra jest podtrzymywana przez ukryty zaczep.

- Przystawiając kciuk zdecydowanym ruchem nacisnąć na środkową część pokrywy.
- Jednocześnie, chwycić środek pokrywy wkładając drugą rękę w otwór i ciągnąć w dół i na zewnątrz.
- Podczas dociskania pokrywy nastąpi uwolnienie z zaczepu i pokrywa odchyli się do przodu.

### ***Uzupełnianie pojemnika na podkładki***

Stanowisko do Przewijania Niemowląt jest zaprojektowane tak, aby można było używać zarówno papierowych ręczników jak i dwóch formatów plastyfikowanych podkładek higienicznych. Przy stosowaniu wąskich podkładek należy unieść metalowy pręt znajdujący się w pojemniku i włożyć wkładki pod spód.