

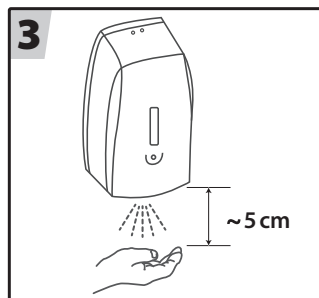


# INSTRUKCJA DYSTRYBUTORA AUTOMATYCZNEGO MYDŁA W PŁYNIE / PŁYNU DEZYNFEKUJĄCEGO - ref. 05903, 05904, 05905, 00588, 00589

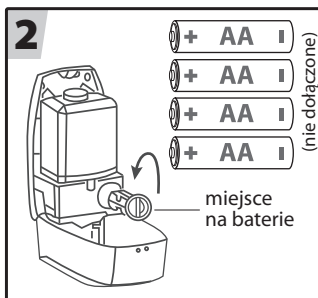

## MONTAŻ I INSTALACJA

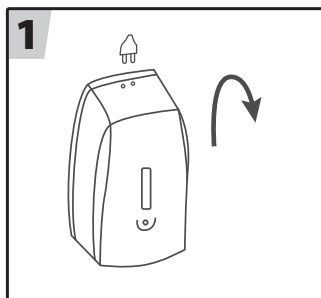

3 x  Ø6

Aby zamocować dozownik należy otworzyć pokrywę dozownika, wyjąć pojemnik, odznaczyć punkty pod kołki na ścianie, wywiercić otwory, zamocować dozownik, włożyć pojemnik, zamknąć pokrywę.

## UŻYTKOWANIE I OBSŁUGA

- Do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
- Dozownik nie może być instalowany w odległości mniejszej niż 40 cm nad płaszczyznę, ze względu na aktywację czujnika dozowania. Nie należy montować nad błyszczącą, lustrzaną powierzchnią.
- Pierwsze uruchomienie - układ podawania mydła może być zapowietrzony. W celu odpowietrzenia układu należy kilkukrotnie go uruchomić.
- Dozownik 05903, 05904, 05905 uruchamia się automatycznie w momencie wsunięcia dłoni pod sensor/czujnik (w odległości ok. 5 cm). W momencie otwarcia pokrywy dozownika, dozownik automatycznie się wyłącza.
- Dystrybutory ref. 00588, 00589 - załącz w stan gotowości ustawiając przycisk ON/OF w pozycji ON.
- Nowo zakupiony dozownik może mieć w pojemniku pozostałości mydła lub wody, oznacza to, że był wcześniej testowany.
- Dozownik dozuje 1-krotnie. Jeżeli potrzebna jest większa doza, należy ponownie umieścić dłoń pod czujnikiem.
- Zaleca się stosowanie płynnego mydła, np. mydło płynne BISK S.A. ref. 02795, 02796 lub odpowiednik. Nie zaleca się stosowania gęstego mydła, należy je wtedy rozcieńczyć wodą. Dozownik 05903, 05904, 05905 można też napęlnić środkiem dezynfekującym w płynie lub żelem o rzadkiej konsystencji.
- W momencie, gdy dozownik jest dłuższy czas nieużywany, mydło lub żel może ulec zbryleniu co spowoduje niedrożność układu, należy wówczas zlać mydło/żel, włączyć gorącą wodę i aktywować układ aż do jej wypłynięcia.
- W momencie, kiedy baterie się tracą swoją pojemność, lampka LED będzie migać, należy wtedy wymienić baterie, zaleca się stosowanie tylko baterii alkalicznych. Baterie do kupienia osobno.
- Aby wyczyścić dozownik należy wyjąć baterie, następnie użyć do czyszczenia wilgotnej ściereczki i osuszyć miękkim ręcznikiem.
- Aby zdezynfekować powierzchnię zewnętrzną dozownika należy używać tylko i wyłącznie dostępnych na rynku bezpiecznych środków do dezynfekcji powierzchni (dotyczy w szczególności dozowników w obudowie stalowej).
- Nie dopuszczać do zalania elektroniki mydłem / żelem ani wodą.
- Aby zdezynfekować powierzchnię zewnętrzną dozownika należy używać tylko i wyłącznie dostępnych na rynku bezpiecznych środków do dezynfekcji powierzchni (dotyczy w szczególności dozowników w obudowie stalowej).

