




KK POL
WWW.KKPOL.COM

KK-POL KUCZYŃSCY s.j.
ul. Warsztatowa 5, Stanisławów Pierwszy
05-126 Niepołomice
tel./fax: +48 22 774-88-48
e-mail: biuro@kkpol.com
www.kkpol.com

DOLNOPLUK CIĄGADŁO

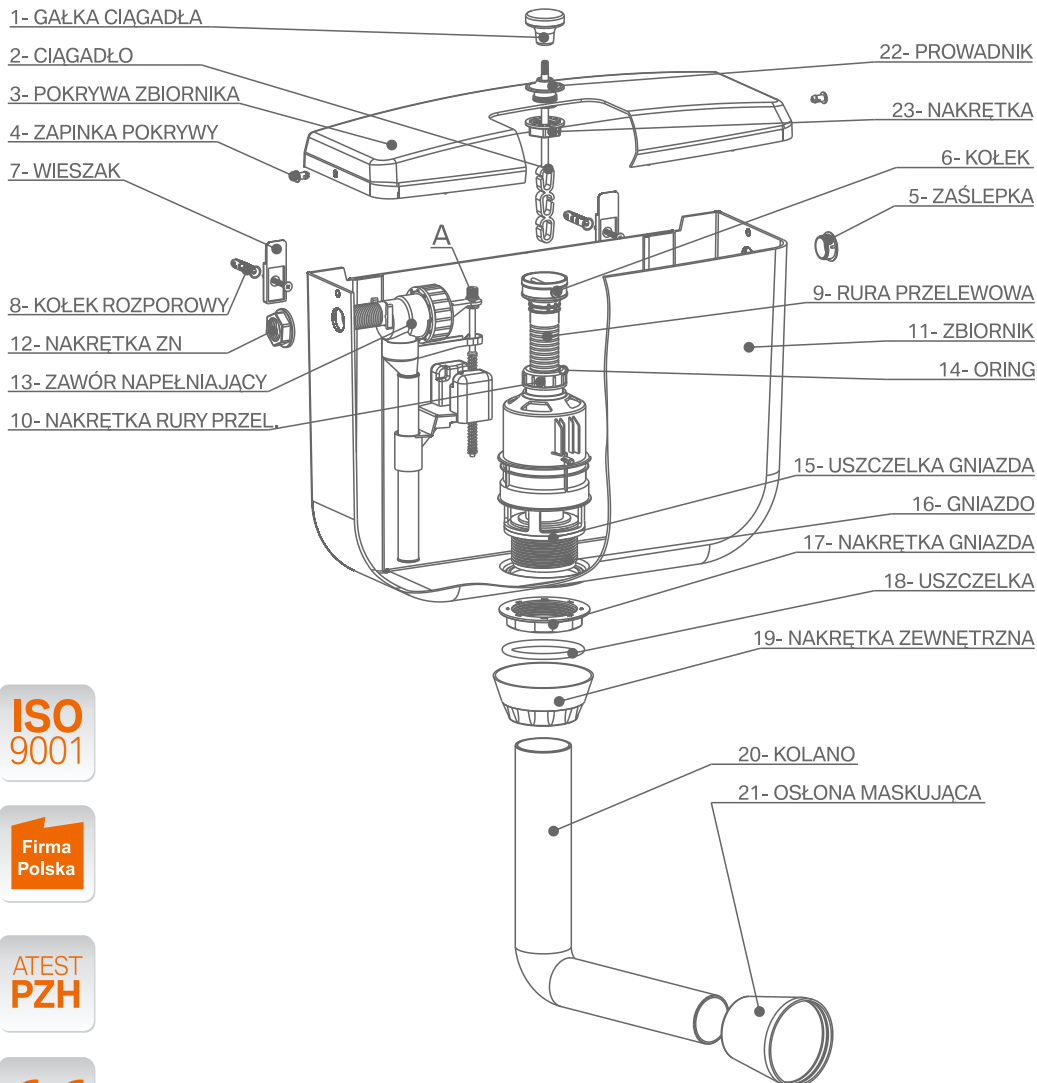

ISO
9001

Firma
Polska

ATEST
PZH



KK-POL KUCZYŃSCY s.j.
ul. Młeczna 40, 03-625 Warszawa
13
EN 14055 - CL1 - 6,7,9 - NL II - VR I


SND-07-01

INSTRUKCJA MONTAŻU DOLNOPLUKA

1. Odkręcić nakrętkę [17] i włożyć zawór gniazdem [16] z uszczelką [15] do otworu w dnie zbiornika [11].
2. Nakręcić nakrętkę [17] na gniazdo [16] i mocno dokręcić.
3. Zainstalować zawór napełniający [13] w otworze zbiornika [11] z prawej lub lewej strony w zależności od istniejącej instalacji wodociągowej.
4. Zaślepić niewykorzystany otwór zbiornika [11] zaślepką [5].
5. Po wyznaczeniu punktów mocowania wieszaków wg. wymiarów podanych na poniższym rysunku, przymocować je przy pomocy załączonych kołków.
6. Zainstalować kołano [20] do miski ustępowej i włożyć osłonę maskującą [21]. Na drugi koniec kołana [20] włożyć kolejno nakrętkę zewnętrzną [19] i uszczelkę [18].
7. Zawiesić zbiornik na wieszakach [17] jednocześnie wkładając do oporu wolny koniec kołana [20] w gniazdo zaworu [16]. Dopasować uszczelkę [18] do gniazda [16] i mocno dokręcić nakrętkę zewnętrzną [19].
8. Przyłączyć zawór napełniający [13] do instalacji wodociągowej za pomocą złącza elastycznego z gwintem 1/2".
9. Ustawić żądany poziom wody w zbiorniku przy pomocy śruby regulacyjnej A zaworu napełniającego.
10. Przełożyć ciągadło [2] kolejno przez nakrętkę [23], otwór w pokrywie zbiornika [3] i przewodnik [22]. Następnie skrócić przewodnik [22] z nakrętką [23] i ciągadło [2] z gałką ciągadła [1].
11. Wpiąć ciągadło [2] w kołek [6] znajdujący się na rurze przelewowej [9].
12. Nałożyć pokrywę [3] do zbiornika [11] na zbiornik [11].
13. Zapiać pokrywę [3] do zbiornika [11] przy pomocy zapinek [4] wciskając je do oporu w otwory znajdujące się na bokach pokrywy [3].

UWAGA:

- długość rury przelewowej [9] należy ustawić tak, aby oring [14] znajdował się w rowku powyżej cyfry 2, znajdującej się na powierzchni bocznej rury przelewowej [9].

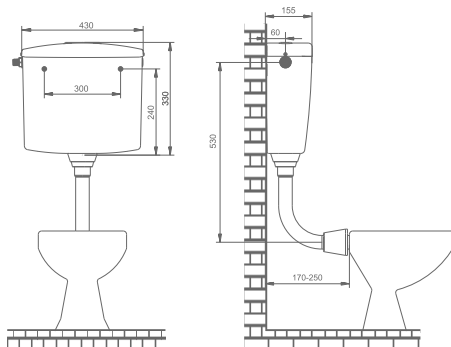

KARTA GWARANCYJNA

Warunki gwarancji:

1. Gwarancja udzielona jest na eksploatację produktu przez okres 24 miesiące od daty sprzedaży.
 2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne ujawnione w czasie eksploatacji produktu.
 3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które powstały na skutek:
 - instalacji niezgodnie z instrukcją montażową;
 - mechanicznego uszkodzenia produktu powstałego na skutek niewłaściwego składowania, transportu lub konserwacji po zakupie produktu;
 - dokonywania zmian konstrukcyjnych lub samowolnej przeróbki oraz napraw;
 - działania siły wyższej.
 4. Reklamacja powinna być zgłoszona w miejscu dokonania zakupu.
 5. Karta Gwarancyjna bez daty sprzedaży i pieczęci sprzedawcy jest nieważna.
 6. Gwarant zobowiązuje się rozpatrzyć każde zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia reklamowanego produktu.
- Zasięgiem terytorialnym gwarancji jest obszar RP.

DOLNOPLUK CIĄGADŁO- Typ SND

Numer partii towaru/data produkcji:	Data sprzedaży:	Pieczęć sprzedawcy:	Producent/Gwarant: ul. Warsztatowa 5, Stanisławów Pierwszy 05-126 Nieporęt tel./fax: +48 22 774-88-48 e-mail: biuro@kkpol.com www.kkpol.com
-------------------------------------	-----------------	---------------------	---